



AKTUALIZACE FIRMWAREU PRODUKTŮ TENDA

Způsob č.1:


1. Ze stránek www.tenda.cz si stáhněte aktuální firmware. Firmware jsou umístěny u každého produktu jako stahovatelný soubor. Po kliknutí na tento soubor vám internetový prohlížeč uloží tento soubor do přednastaveného adresáře.
2. Uložený soubor s firmwarem je ve formátu WinRAR, který otevřete buď pomocí Total Commanderu, nebo programem WinRAR.
3. WinRAR soubor obsahuje 3 další soubory (anglický manuál **How to upgrade the firmware**, soubor TENDA TFTP. exe a „název“. bin). Všechny tyto soubory nakopírujte na pevný disk např. na disk C.
4. Z disku C spusťte soubor TENDA TFTP. exe. Vypněte veškeré firewally v počítači včetně windowsového.

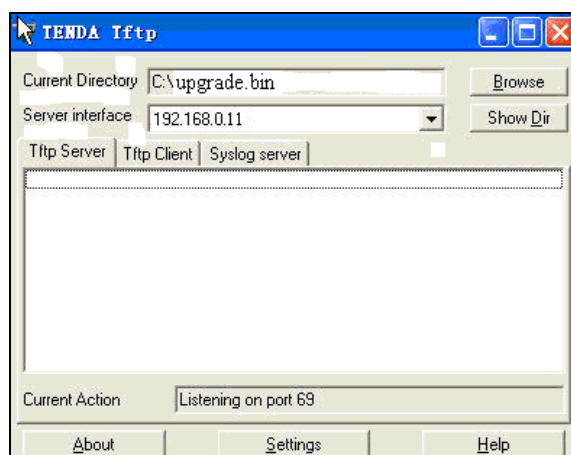

5. Pomocí LAN kabelu připojte produkt Tenda k počítači. Spusťte prohlížeč internetu a do řádku pro zadání internetové adresy napište čísla 192. 168. 0. 1.
6. Do přihlašovacího okna zadejte do obou polí slovo admin (případně vámi zadané uživatelské jméno a heslo) a v otevřeném administračním rozhraní pokračujte Systém tools -> Upgrade. Zkontrolujte, že se shoduje název souboru umístěného na disku C s názvem souboru v řádku Input File. V případě rozdílného názvu soubor na disku C přejmenujte na upgrade. bin.

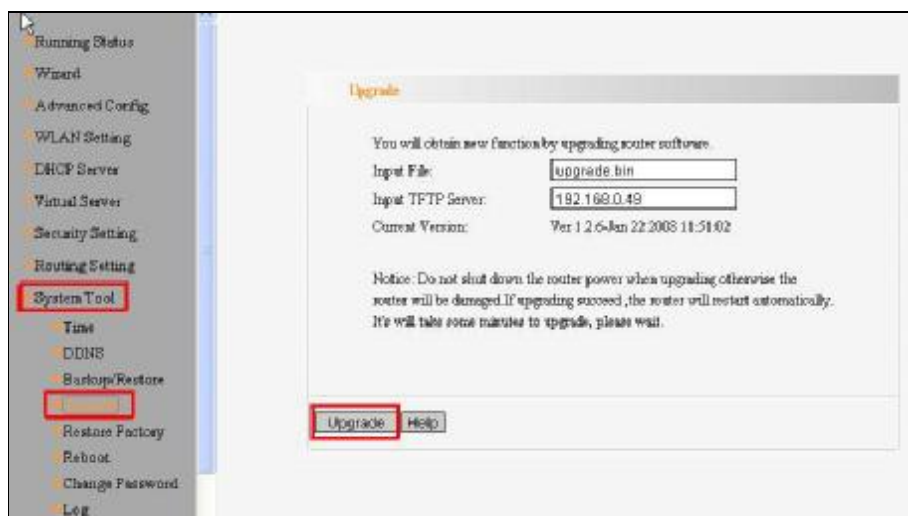

7. Pokud jsou oba názvy souboru stejné, klikněte na tlačítko Upgrade, které spustí aktualizaci firmwaru na produktu. Během aktualizace produkt Tenda nevypínejte, ani jinak s ním nemanipulujte!

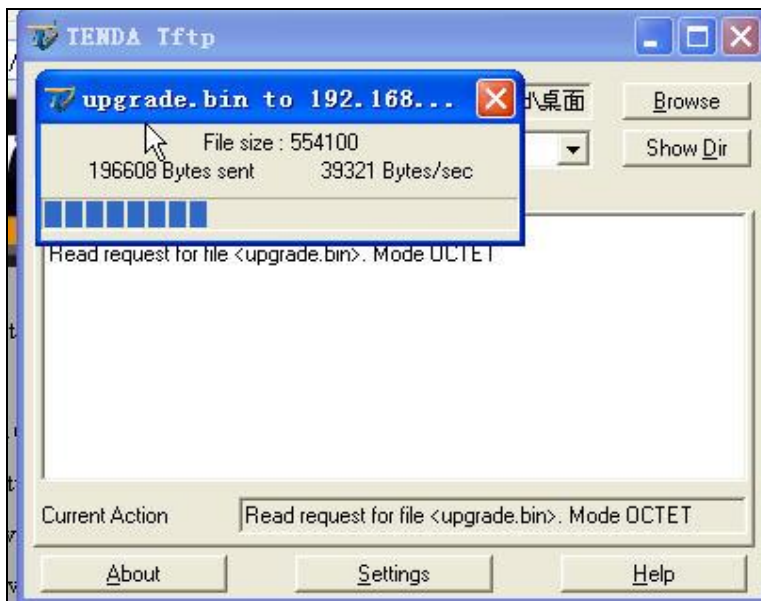

8. Dokončená aktualizace firmwaru je znázorněna obrazovkou:



9. Po úspěšné aktualizaci dojde k automatickému restartu produktu.
10. Po restartu je produkt Tenda připraven k nastavení WiFi sítě.

Způsob č.2:

1. Ze stránek www.tenda.cz si stáhněte aktuální firmware. Firmwary jsou umístěny u každého produktu jako stahovatelný soubor. Po kliknutí na tento soubor vám internetový prohlížeč uloží tento soubor do přednastaveného adresáře.
2. Uložený soubor s firmwarem je ve formátu WinRAR, který otevřete buď pomocí Total Commanderu, nebo programem WinRAR.
3. WinRAR soubor obsahuje 2 další soubory (soubor TENDA TFTP. exe a „název“. bin). Všechny tyto soubory nakopírujte na pevný disk např. na disk C.
4. Pomocí LAN kabelu připojte produkt Tenda k počítači. Spusťte prohlížeč internetu a do řádku pro zadání internetové adresy napište čísla 192. 168. 0. 1.
5. Do přihlašovacího okna zadejte do obou polí slovo admin (případně vámi zadané uživatelské jméno a heslo) a v otevřeném administračním rozhraní pokračujte Systém tools -> Upgrade. Pomocí tlačítka procházet najdu aktualizací soubor firmwaru („nazev“.bin) a klikněte na tlačítko **Upgrade**.

Tenda® www.tenda.cn

- System Status
- Setup Wizard
- Advanced Settings
- WLAN Settings
- DHCP Server
- Virtual Server
- Traffic Control
- Security Settings
- Routing Settings
- System Tools**
 - Time Settings
 - DDNS
 - Backup/Restore
 - Upgrade**
 - Restore to Factory
 - Reboot
 - Change Password
 - System Log
- Logout

→ What New at TENDA>>>
©2007 Tenda

Upgrade

Select the firmware version:

Procházet **Upgrade**

The current firmware version: 2.4.177-Aug 9 2008

IMPORTANT: Do not power off the system during the firmware upgrade to avoid damaging the device. The router will reboot after the upgrade

6. Dokončená aktualizace firmwaru je znázorněna obrazovkou:



7. Po úspěšné aktualizaci dojde k k automatickému restartu produktu.
8. Po restartu je produkt Tenda připraven k nastavení WiFi sítě.