

**Model W300A
Wireless-N Access Point**

Obsah

Důležité informace	3
Obsah balení	3
Přehled indikace LED diod na předním panelu zařízení	3
Popis portů na zadním panelu zařízení	3
Konfigurace síťového připojení PC	4
Windows 2000/XP	4
Windows VISTA	4
Instalace a nastavení zařízení	4
Změna hesla pro přístup	6
Podmínky používání	7
Čištění	7
Bezpečnostní pokyny	7
Servis	8
Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení	8

Důležité informace

Před připojením zařízení k pc si prosím prostudujte následující pokyny. Neručíme za škody vzniklé nedodržením pokynů k instalaci a obsluze zařízení.

- výchozí IP adresa: **192.168.0.254**
- výchozí uživatelské jméno: **admin**
- výchozí heslo: **admin**

Obsah balení

- W300A Wireless-N AP
- 3x externí všesměrová anténa
- Stručná instalační příručka
- Napájecí adaptér
- CD-ROM

Přehled indikace LED diod na předním panelu zařízení

LED indikátory	Stav	Popis
POWER	Svíí	Zařízení je napájeno a funguje správně
SYS	Bliká	Signalizuje normální funkčnost systému
WLAN	Svíí Bliká	Správná funkcionality bezdrátového rozhraní Bezdrátové vysílání/přijímání dat
LAN	Svíí Bliká	Připojení LAN portů Vysílání/přijímání dat
WPS	Bliká	AP komunikuje s WPS klienty ve WPS módu

Popis portů na zadním panelu zařízení

Zadní panel	Popis
LAN port	Konektory RJ-45 pro připojení ethernetových zařízení (PC, switch)
RESET	Pro nastavení zařízení do továrního nastavení podržte tlačítko stisknuté po dobu 7 s.
AC 9V	Konektor pro připojení AC napájecího adaptéru

Použijte pouze přiložený napájecí adaptér. Užití jiného napájecího adaptéru může způsobit zničení zařízení a následnou ztrátu záruky tohoto produktu!

Konfigurace síťového připojení PC

Windows 2000/XP


1. Z nabídky **Start** vyberte **Ovládací panely > Síťová připojení**.
2. Pravým tlačítkem myši klikněte na ikonu **Připojení k místní síti** a vyberte **Vlastnosti**.
3. Z nabídky vyberte položku **Protokol sítě Internet (TCP/IP)** a klikněte na **Vlastnosti**.
4. V novém okně zvolte položku **Použít následující IP adresu**, zadejte IP adresu **192.168.0.XXX**, kde **XXX** je číslo z rozsahu **2 - 253** a masku podsítě **255.255.255.0**. Klikněte na tlačítko **OK**.
5. Správnost připojení ověřte příkazem ping. Spusťte program **Příkazový řádek (Start > Programy > Příslušenství > Příkazový řádek)**. Zadejte řetězec „**ping 192.168.0.254**“ a stiskněte **Enter**.

Windows VISTA

1. Z nabídky **Start** vyberte **Ovládací panely > Centrum sítí a sdílení** a v levém sloupci tohoto okna klikněte na položku **Spravovat síťová připojení**.
2. Pravým tlačítkem myši klikněte na ikonu **Připojení k místní síti** a vyberte **Vlastnosti**.
3. Z nabídky vyberte položku **Protokol sítě Internet (TCP/IP)** a klikněte na **Vlastnosti**.
4. V novém okně zvolte položku **Použít následující IP adresu**, zadejte IP adresu **192.168.0.XXX**, kde **XXX** je číslo z rozsahu **2 - 253** a masku podsítě **255.255.255.0**. Klikněte na tlačítko **OK**.
5. Správnost připojení ověřte příkazem ping. Spusťte program **Příkazový řádek (Start > Programy > Příslušenství > Příkazový řádek)**. Zadejte řetězec „**ping 192.168.0.254**“ a stiskněte **Enter**.


Instalace a nastavení zařízení

1. Propojte síťovou kartu počítače s **LAN portem** zařízení prostřednictvím patch kabelu, nejlépe kategorie 6 (Cat6).

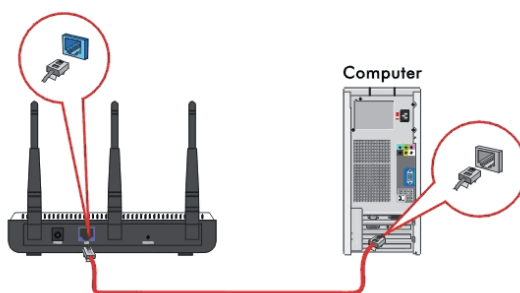


Obr. 1.1 – Připojení AP k PC pomocí patch kabelu

2. Do konektoru **POWER** na zadní straně zařízení připojte napájecí adaptér a zapojte jej do elektrické sítě. LED dioda **Power** na horní straně zařízení se rozsvítí.

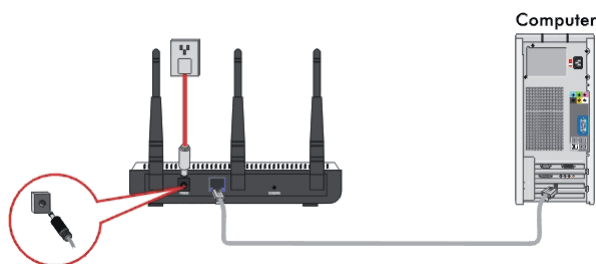


Obr. 1.2 – Připojení napájecího adaptéru

3. Spusťte webový prohlížeč (např. Internet Explorer nebo Mozilla Firefox), jako webovou adresu zadejte výchozí IP adresu zařízení **192.168.0.254** a stiskněte **Enter**.
4. V následující tabulce zadejte do obou polí **Jméno uživatele** i **Heslo** řetězec „**admin**“ a klikněte na tlačítko **OK**.

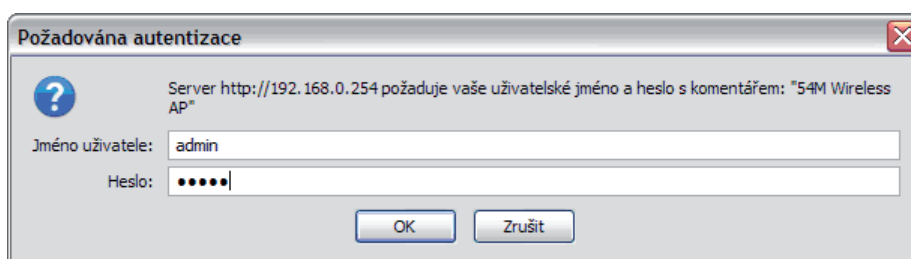

Obr. 1.3 – Zadání jména a hesla pro přístup do webového rozhraní AP

5. Na úvodní obrazovce webového rozhraní AP klikněte na tlačítko **Next**.

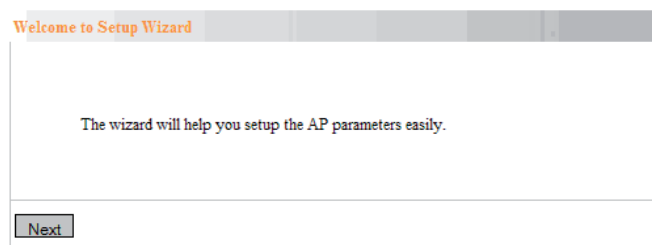

Obr. 1.4 – Úvodní obrazovka webového rozhraní AP

6. Vyberte požadovaný režim přístupového bodu, vhodné nastavení a zabezpečení a klikněte na tlačítko **Apply**.

Obr. 1.5 – Volba režimu přístupového bodu

Pro podrobné informace o konfiguraci zařízení prosím použijte podrobnou uživatelskou příručku (en) obsaženou na disku cd. Aktualizované verze ovladačů, firmwarů, utilit a manuálů pro zařízení jsou k dispozici ke stažení na webových stránkách www.tenda.cz.

Změna hesla pro přístup

Z bezpečnostních důvodů je po konfiguraci zařízení doporučeno změnit přístupové jméno a hlavně heslo k dalším případným nastavením přístupového bodu. Zapomenete-li heslo, je možné zařízení resetovat do továrního nastavení podržením tlačítka **Reset/WPS** (na jeho zadní straně) po dobu minimálně 7 s.

1. Přihlaste se do webového rozhraní AP.
2. Z nabídky vlevo vyberte položku **System Tool > Change Password**.
3. Zadejte nové uživatelské jméno (**User Name**), původní heslo (**Old Password**), nové heslo (**New Password**) a ještě jednou potvrďte nové heslo (**Re-enter to Confirm**).
4. Volbu uložte tlačítkem **Apply**.

Podmínky používání

Zařízení je určeno k použití v těchto podmínkách:

- Je určeno pro bezdrátové připojení k počítačové síti a vztahuje se na něj generální licence VO-R/12/08.2005-34.
- Musí být umístěno v prostředí s maximální teplotou 40 °C, která nesmí být překročena.
- Nesmí být vystaveno přímému či nadměrnému slunečnímu a tepelnému záření, nesmí být zakrýváno.
- Není určeno k používání v blízkosti vody, např. vedle vany, umyvadla, dřezu, výlevky, ve vlhkém sklepě nebo u bazénu.
- Nesmí být instalováno v místě, kde se hromadí teplo, v prašném prostředí a nesmí přijít do styku s vodou ani vodními parami, které by se mohly srážet uvnitř přístroje.

Čištění

- Při čištění zařízení odpojte od napájení. Na čištění použijte vlhký hadřík.
- Nepoužívejte tekuté, rozprašovací ani práškové čisticí prostředky.

Bezpečnostní pokyny

Zařízení je dodáváno s přenosným napájecím zdrojem. Používejte pouze napájecí zdroj dodaný k tomuto zařízení. Dodaný napájecí zdroj může být zapojen pouze do elektrického rozvodu, jehož napětí odpovídá údajům na typovém štítku zdroje.

Dodržujte pravidla pro práci s elektrickými přístroji a přívodní elektrickou šňůru zapojte pouze do odpovídajících elektrických zásuvek. Elektrická zásuvka se musí nacházet v blízkosti zařízení a musí být snadno přístupná. Přívodní elektrickou šňůru nezatěžujte žádnými předměty a neumísťujte ji na místo, kde by po ní mohl někdo chodit či kde by mohlo dojít k jejímu poškození. Zvláštní pozornost věnujte zástrčce elektrické šňůry. Je-li zástrčka poškozena, zařízení nesmíte používat.

Nastane-li některá z níže uvedených situací, odpojte přístroj od napájení a obraťte se na kvalifikovaného servisního pracovníka.

- Elektrická šňůra nebo zástrčka je poškozená nebo roztřepená.
- Do přístroje napršelo nebo se do něj dostala voda či jiná tekutina.
- Zpozorovali jste výraznou změnu ve fungování přístroje nebo přístroj nefunguje, jak by měl.
- Přístroj spadl na zem nebo byl jinak poškozen.

Uživatel není oprávněn rozebírat zařízení ani vyměňovat žádnou jeho součást. Při otevření nebo odstranění krytů hrozí riziko úrazu elektrickým proudem. Při nesprávném sestavení zařízení a jeho opětovném zapojení se rovněž vystavujete riziku úrazu elektrickým proudem. V případě nutného servisního zásahu se obraťte výhradně na kvalifikované servisní techniky.

Servis

- Záruční opravy zařízení uplatňujte u svého prodejce.
- V případě technických problémů a dotazů kontaktujte svého prodejce nebo servisní oddělení společnosti Intelek s.r.o., výhradního dovozce značky Tenda pro Českou republiku.
- Po koupi zařízení doporučujeme provést aktualizaci firmwaru. Aktuální firmware naleznete na stránkách www.tenda.cz.

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení



Symbol uvedený na výrobku, jeho obalu nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde bude přijat zdarma. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu obalu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.



Tenda[®]

NECHTE SE UNĚST KOUZLEM

Aktualizované verze ovladačů, firmwarů, utilit a manuálů
jsou k dispozici ke stažení na www.tenda.cz.