

Termékekhez tervezve: Tenda 4G180, 4G185

Megfelelőségi nyilatkozat: Ezennel a Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd. kijelenti, hogy a fent felsorolt minden típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53 / EU irányelvnek. További információk a mellékelt nyilatkozatban találhatóak. A termékeket az EU -ban értékesítik, korlátozásokkal Olaszországban és Norvégiában. A termékek jótállási ideje 24 hónap, hacsak másképp nem jelezzük. Az EU megfeleléségi nyilatkozat teljes szövege elérhető ezen a weboldalon: www.tenda.cz vagy www.tendacn.com. Bővebben. RoHS: Ez az eszköz megfelel bizonyos veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való felhasználásának korlátozására vonatkozó követelményeknek (481/2012. Sz. Korm. Rendelet, amelyet a 391/2016. Sz. Korm. Rendelet módosított). az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való felhasználásának korlátozásáról szóló 2011 /65 / EU európai parlamenti és tanácsi irányelv követelményei. Az RoHS nyilatkozat letölthető a www.tenda.cz vagy a www.tendacn.com webhelyről. A készülék csatlakoztatása előtt olvassa el az alábbi utasításokat. Nem vállalunk felelősséget azokért a károkért, amelyek a készülék telepítési és üzemeltetési utasításainak be nem tartásából származnak. A Tenda termékek kizárólagos importőre CZ, SK és importőr PL számára: INTELEK spol. s r.o., Ericha Roučky 1291/4, 627 00 Brno - Černovice, CZ WEB: <http://www.tenda.cz>, <http://www.tendacn.com>, TÁMOGATÁS: <https://helpdesk.intelek.cz>



Az útválasztó beállításainak alapértelmezett címe: 192.168.0.1

Alapértelmezett jelszó (jelszó): admin (ha szükséges)

A csomag tartalma: Wi-Fi 3G / 4G útválasztó, akkumulátor, gyors telepítési útmutató, USB-microUSB kábel

A KÉSZÜLÉK ELSŐ PANELJÉN A LED -JELZÉSEK ÁTTEKINTÉSE


LED -es visszajelzők	Állapot	Leírás	
	Akkumulátor	Pirosan villog	Az akkumulátor töltöttségi szintje 20% alatt van
		Pirosan világít	Az akkumulátor állapota 20-25%
		Zölden ragyog	Az akkumulátor állapota több mint 25%
		Zölden villog	Az akkumulátor töltődik, akkor világít, ha ezte
	WiFi	Zölden ragyog	WiFi aktív, senki nincs csatlakoztatva
		Zölden villog	WiFi aktív és csatlakoztatva
		Ki	A WiFi ki van kapcsolva
	Jel	4 vessző	Remek jel
		3 vessző	Jó jel
		2 vessző	Gyenge jel
		1 vessző	Hibás jel
		Ragyog	Jelkeresés, csatlakozik az internethez
		Villog	Jelkeresés, leválasztva az internetről
	SMS	Piros	Nincs jel
		Zölden villog 5x	Az új SMS vagy a hely megtelt
		Zölden ragyog	Olvasatlan SMS
		Ki	Nincs olvasatlan SMS

KIKÖTŐK ÉS CSATLAKOZÓK LEÍRÁSA A KÉSZÜLÉK HÁTSÓ PANELJÉN


Portok / csatlakozók	Leírás
Power	Be / ki gomb
WPS	A gomb megnyomásával a WiFi LED villogni kezd, mostantól 2 percig leh hozzáadni a WPS -t támogató eszközöket.
Reset	Amikor a router be van kapcsolva, tartsa lenyomva a Reset gombot 20 másodpercig a gyári visszaállításhoz.
microUSB	Router töltő csatlakozó

ROUTER TELEPÍTÉSE ÉS BEÁLLÍTÁSA

- 1) Vegye le a hátlapot és vegye ki az akkumulátort. Nyissa ki a SIM -kártya fedelét, és helyezze be a MicroSIM -kártyát, majd "csúsztassa vissza" a SIM -kártya fedelét. Ideális SIM -kártya behelyezése PIN -kód nélkül. Ha PIN kódot tartalmaz, akkor azt be kell írni a beállításokba, lásd alább.
- 2) Írja le például a WiFi hálózat nevét (SSID) és jelszavát (WiFi kulcs / jelszó) az akkumulátor alatti matricára a mobiltelefonjára. Helyezze be az akkumulátort, majd rögzítse a hátlapot, amíg kattantást nem hall.
- 3) Kapcsolja be a routert a "Power" gomb lenyomva tartásával.
- 4) Az útválasztó létrehozza saját WiFi hálózatát, csatlakozzon hozzá. Az előző lépésekben bemásoltuk a WiFi hálózat nevét (SSID) és jelszavát, mind a hátlap alatti matricán, mind az akkumulátoron.



- 5) Most írja be a 192.168.0.1 címet egy webböngészőbe (pl. Mozilla Firefox, Chrome stb.), És megjelenik az útválasztó beállításainak konfigurációja, az alapjelszó "admin".

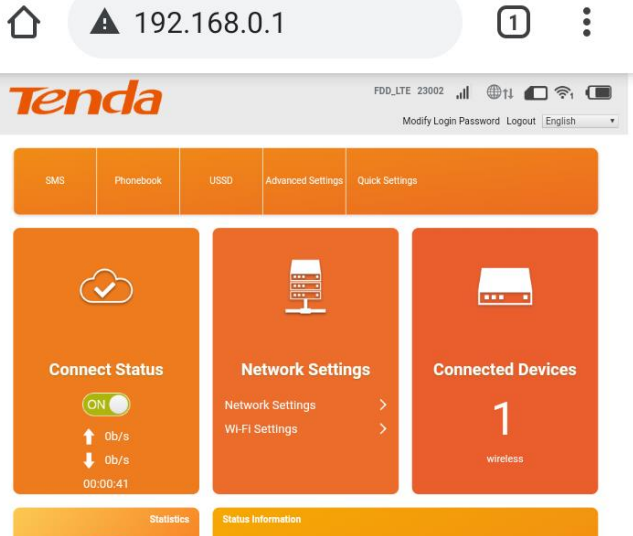

- 6) Ha a SIM -kártya tartalmaz PIN -kódot, lépjen be a "Speciális beállítások" -> menübe a bal oldali "Egyéb" panelen, majd a legelső "PIN -kezelés" menübe. Itt állítsa be a behelyezett SIM -kártya PIN -kódját.
- 7) A WiFi hálózat beállításához nyomja meg a "WiFi beállítások" gombot a főoldal "Hálózati beállítások" szakaszában.
- 8) A főoldalon, a "Csatlakozás állapota" részben aktiválhatja vagy deaktiválhatja az adatátvitelt.
- 9) A beállítás során az útválasztó különböző módon újraindul a beállítások mentéséhez, különösen a WiFi beállításakor.

HA A ROUTER BEÁLLÍTÁSA NEM KIJELZIK

Válassza le a készüléket a meglévő vezeték nélküli hálózatról, ha már csatlakozik egyhez - a hálózati interfészek ütközhetnek. Indítsa újra a készüléket, tartsa lenyomva a RESET gombot a készülék hátoldalán 10 másodpercig, és törölje a webböngésző böngészési előzményeit.

Tenda

HASZNÁLATI FELTÉTELEK

A készüléket az alábbi körülmények között kell használni: Legfeljebb 40 ° C hőmérsékletű környezetben kell elhelyezni, amelyet nem szabad túllépni. Nem tehető ki közvetlen vagy túlzott napfénynek és hőnek, nem szabad letakarni. Nem használható víz közelében, pl. Fürdő, mosdó, mosogató, mosogató, nedves pincében vagy a medence mellett. Nem szabad olyan helyre telepíteni, ahol hő halmozódik fel, poros környezetben, és nem érintkezhet vízzel vagy vízgőzzel, amely lecsapódhat a készülék belsejében.

TISZTÍTÁS

Tisztításkor húzza ki a készüléket az áramforrásból. A tisztításhoz használjon nedves ruhát. Ne használjon folyékony, permet vagy por tisztítószereket.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

A készülék hordozható tápegységgel rendelkezik. Csak a készülékhez mellékelt tápegységet használja. A mellékelt tápegység csak olyan elektromos hálózathoz csatlakoztatható, amelynek feszültsége megfelel a tápegység adattábláján feltüntetett adatoknak. Kövesse az elektromos készülékekkel való munkavégzés szabályait, és csak a megfelelő elektromos aljzathoz csatlakoztassa a tápkábelt. Az elektromos aljzatnak a berendezés közelében kell lennie, és könnyen hozzáférhetőnek kell lennie. Ne terhelje a tápkábelt semmilyen tárggyal, és ne tegye olyan helyre, ahol bárki járhat rajta, vagy ahol megsérülhet. Különös figyelmet fordítson a tápkábel csatlakozójára. Ha a csatlakozódugó megsérült, ne használja a készüléket. Ha az alábbi helyzetek bármelyike bekövetkezik, húzza ki a készüléket az áramforrásból, és forduljon szakképzett szervizhez: Víz vagy más folyadék került a készülékbe. Ön jelentős változást észlelt az eszköz működésében, vagy az eszköz nem működik megfelelően. A készülék leesett vagy más módon megsérült. A felhasználó nem jogosult a készülék szétszerelésére vagy bármely alkatrészének cseréjére. A fedelek kinyitásakor vagy eltávolításakor áramütés veszélye áll fenn. Ön is ki van téve az áramütés veszélyének, ha a készülék helytelenül van összeszerelve és újra csatlakoztatva. A szükséges karbantartás esetén csak képzett szerviztechnikusokkal vegye fel a kapcsolatot.

SZOLGÁLTATÁS

Kérje a készülék garanciális javítását kereskedőjénél. Technikai problémák és kérdések esetén forduljon a forgalmazóhoz. Javasoljuk, hogy a készülék megvásárlása után frissítse a firmware -t. Az aktuális firmware -t a www.tenda.cz oldalon találja.

INFO AZ ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK ÁRTALMATLANÍTÁSÁRÓL



A terméken, a csomagolásán vagy a kísérő dokumentációban található szimbólum azt jelenti, hogy a használt elektromos és elektronikus termékeket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A termék megfelelő ártalmatlanítása érdekében kérjük, vigye vissza a kijelölt gyűjtőhelyekre, ahol ingyenesen átveszi. Az ilyen típusú csomagolás nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásoknak megfelelő büntetéseket vonhat maga után.

Ez az eszköz a következő országokban használható:

AT	BE	CY	CZ	DK	EE	FI	MT	NL	PL	PT	SK
SI	ES	DE	GR	HU	IE	IT	LV	LT	GB	IS	LI
NO	CH	BG	HR	RU	RO	FR	SE	LU	TR		

WiFi használati korlátozások:

	IT
	NO

Olaszország - a WiFi hálózat használatának feltételeit az úgynevezett elektronikus hírközlési kódex írja le
Norvégia - A 2,4 GHz -es sáv korlátozása csak a Ny -Ålesund településtől 20 km -re lévő területre vonatkozik. 5G WiFi: 5150–5350 MHz frekvenciatartományú rádióeszköz használata esetén a használat csak beltéri területekre korlátozódik. A rádióberendezések működése:

CZ: Ez a rádióberendezés a Cseh Köztársaságban a VO-R / 1 / 05.2017-2 és a VO-R / 12 / 09.2010-12 általános engedélyek alapján üzemeltethető. SK: Ez a rádióberendezés a Szlovák Köztársaságban a VPR-07/2014, VPR-02/2017 és VPR-35/2012 általános engedély alapján üzemeltethető. Maximális EIRP: max. 2W, frekvenciatartomány: GSM: 850/900/1800/1900 MHz.