

Q1.

Uživatelská příručka

Mobilní Wi-Fi 4G LTE

MF6/4G185



Prohlášení o autorských právech

© 2024 Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena.

Tenda je registrovaná ochranná známka, jejímž vlastníkem je společnost Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd. Ostatní zde uvedené značky a názvy produktů jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Autorská práva k celému produktu jako integraci, včetně jeho příslušenství a softwaru, patří společnosti Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána do vyhledávacího systému ani překládána do jakéhokoli jazyka v jakékoli formě ani žádnými prostředky bez předchozího písemného souhlasu společnosti Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd.

Zřeknutí se odpovědnosti

Obrázky, vyobrazení a specifikace produktů zde uvedené slouží pouze pro referenci. Za účelem zlepšení vnitřního designu, provozních funkcí a/nebo spolehlivosti si společnost Tenda vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez povinnosti informovat jakoukoli osobu nebo organizaci o takových revizích nebo změnách.

Společnost Tenda nepřebírá žádnou odpovědnost za případné problémy, které mohou vzniknout v důsledku použití nebo aplikace zde popsaného produktu. Při přípravě tohoto dokumentu bylo vynaloženo veškeré úsilí k zajištění přesnosti obsahu, ale žádná prohlášení, informace a doporučení v tomto dokumentu nepředstavují záruku jakéhokoli druhu, výslovnou ani implicitní.

Předmluva

Děkujeme, že jste si vybrali Tendu! Tato příručka je doplňkem k Průvodci rychlou instalací. Průvodce rychlou instalací poskytuje pokyny pro rychlé nastavení internetu, zatímco tato příručka obsahuje podrobnosti o jednotlivých funkcích a ukazuje, jak je konfigurovat.

Použitelný produkt

Tato uživatelská příručka vás provede všemi funkcemi mobilní Wi-Fi sítě 4G LTE. Všechny snímky obrazovky zde uvedené, pokud není uvedeno jinak, pocházejí z modelu MF6.

Konvence

Tato příručka slouží pouze pro informaci a neznamená, že produkt podporuje všechny funkce uvedené v příručce. Funkce podporované různými verzemi stejného modelu se mohou lišit. Zásadní je skutečný produkt.

Obrázky produktů a snímky obrazovky v této příručce slouží pouze jako příklady. Mohou se lišit od skutečně zakoupených produktů, ale neovlivňují běžné používání.

Pokud se funkce nebo parametr na webovém rozhraní produktu zobrazuje šedě, model produktu není podporován nebo jej nelze upravit.

Typografické prvky, které se mohou v tomto dokumentu nacházet, jsou definovány následovně.

Položka	Prezentace	Příklad
Kaskádové nabídky	>	Přejděte na Internet.
Parametr a hodnota	Tučné písmo	Nastavte režim na USB.
Proměnná	Kurzíva	Formát: XX:XX:XX:XX:XX
Ovládání uživatelského rozhraní	Tučné písmo	Na stránce Zásady klikněte na tlačítko OK .
Zpráva	-	Zobrazí se zpráva „Úspěch“.

Symbyly, které se mohou v tomto dokumentu nacházet, jsou definovány následovně.

Symbol	Význam
	Tento formát se používá k zvýraznění důležitých nebo obzvláště zajímavých informací. Ignorování tohoto typu poznámky může vést k neefektivní konfiguraci, ztrátě dat nebo poškození zařízení.

Symbol

Význam



Tento formát se používá k zvýraznění postupu, který ušetří čas nebo zdroje.

Pro více dokumentů

Pokud chcete získat další dokumentaci k zařízení, navštivte www.tendacn.com a vyhledejte odpovídající model produktu.

Technická podpora

Pokud potřebujete další pomoc, kontaktujte nás. Rádi vám co nejdříve pomůžeme.

E-mailová adresa: support@tenda.cn

Webové stránky: www.tendacn.com

Historie revizí

Společnost Tenda neustále hledá způsoby, jak vylepšit své produkty a dokumentaci. Následující tabulka uvádí veškeré změny, které mohly být provedeny od prvního vydání uživatelské příručky.

Verze	Datum	Popis
V1.0	2024-08-10	Původní publikace.

Obsah

1 Seznamte se se svým zařízením	1
2 Rychlé nastavení	2
3 Přihlášení a odhlášení	4
3.1 Přihlášení	4
3.1.1 Přihlášení pomocí chytrého telefonu	4
3.1.2 Přihlášení pomocí počítače	6
3.2 Odhlášení	7
4 Nastavení internetu	8
4.1 Zobrazení stavu sítě	8
4.2 Konfigurace nastavení internetu	9
4.2.1 Změna preference mobilní sítě	11
4.2.2 Konfigurace nastavení APN	12
5 nastavení Wi-Fi	13
5.1 Přehled	13
5.2 Změna názvu Wi-Fi a klíče Wi-Fi	15
5.3 Skrytí sítě Wi-Fi	16
5.4 Připojení ke skryté síti Wi-Fi	17 let
6 Správa klientů	18 let
6.1 Zobrazení online zařízení	18 let
6.2 Přidání zařízení na seznam blokováných zařízení	19
6.3 Odebrání zařízení ze seznamu blokováných zařízení	20
7 Datový tarif	21
7.1 Přehled	21
7.2 Konfigurace datového limitu	23
7.3 Konfigurace měsíčních statistik dat	25

7.4 Příklad konfigurace mobilních dat	26
8 SMS zpráv	29
8.1.1 Odesílání SMS zpráv	29
8.1.2 Smazání SMS zpráv	31
9 dalších	33
9.1 Úspora energie	33
9.2 Přihlašovací heslo	34
9.3 PIN SIM karty	35 let
9.3.1 Správné vložení SIM karty	35 let
9.3.2 Použití PUK kódu k nastavení PIN kódu	36
9.4 Nastavení DHCP	37
9.5 Aktualizace poskytovatele internetových služeb	39
9.6 Aktualizace firmwaru	41
9.6.1 Online aktualizace	41
9.6.2 Lokální aktualizace	43
9.7 Reset a restart	44
9.7.1 Resetování	44
9.7.2 Restart	45 let
9.8 Systémový čas	46
9.8.1 Synchronizace systémového času s časem na internetu	46
9.8.2 Synchronizace systémového času s místním časem	47
9.9 Informace o zařízení	48
9.9.1 Zobrazení základních informací	48
9.9.2 Zobrazení stavu 3G/4G	49
Dodatek	51
A.1 Konfigurace počítače pro automatické získání adresy IPv4	51
A.2 Zkratky a akronymy	54

1 Seznamte se se svým zařízením

Zařízení je navrženo jako vaše spolehlivá osobní mobilní Wi-Fi.

Stačí vložit SIM kartu a můžete si užívat rychlé připojení k síti 4G LTE s rodinou a přáteli.

Toto zařízení je vícerežimový bezdrátový terminál pro malé kanceláře a domácí kanceláře (SOHO) a firemní profesionály. A svou cestu si můžete užít s mobilní Wi-Fi sítí 4G LTE.

Mobilní Wi-Fi s lithiovou baterií lze napájet a nabíjet přes port USB-C a díky kompaktním rozměrům a přenosnosti je vaším ideálním síťovým společníkem.

2 Rychlé nastavení

**TIP**

Pro ilustraci je zde použit iPhone.

Postup pro rychlou konfiguraci nastavení internetu:

Krok 1 Klepněte na  (Nastavení) na smartphonu a klepněte na WLAN.

Krok 2 Připojte chytrý telefon k síti Wi-Fi mobilního Wi-Fi, která je
V tomto příkladu Tenda_06D7C6 .



Krok 3. Spustěte prohlížeč ve smartphonu a přihlaste se na tendawifi.com nebo zadejte adresu 192.168.0.1.
webové uživatelské rozhraní mobilní Wi-Fi.




Krok 4 Klepněte na Start.

**NOTE**

Ujistěte se, že je na SIM kartě dostatečný zůstatek a že ji lze použít pro přístup k datovým službám
váš poskytovatel internetových služeb (ISP).


Chcete-li odemknout PIN kód, deaktivujte zámek SIM karty PIN kódem v telefonu nebo odemkněte PIN kód ve webovém uživatelském rozhraní
mobilní Wi-Fi.

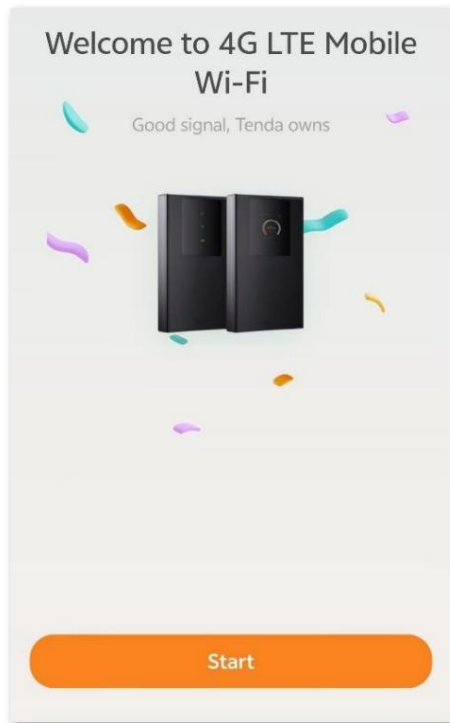

Krok 5. Nastavte název sítě Wi-Fi, klíč sítě Wi-Fi a přihlašovací heslo pro mobilní síť Wi-Fi a klepněte na tlačítko Uložit.



Klíč Wi-Fi se používá k připojení k síti Wi-Fi, zatímco přihlašovací heslo se používá k přihlášení do webového rozhraní mobilní Wi-Fi.

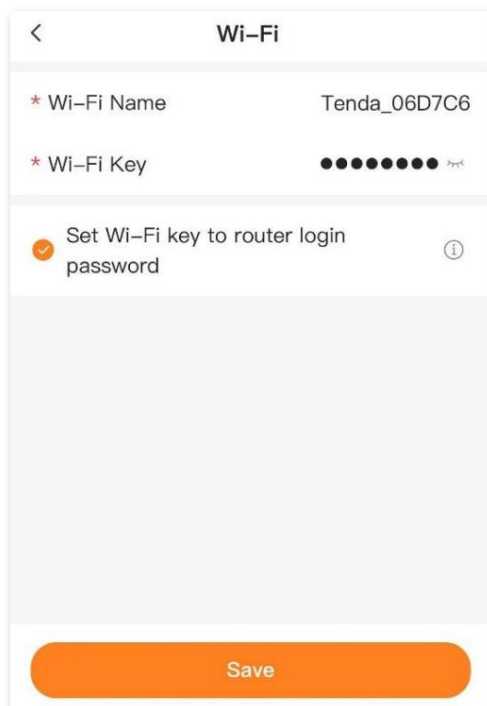

---Konec

3 Přihlášení a odhlášení


3.1 Přihlášení

3.1.1 Přihlášení pomocí chytrého telefonu

Pro ilustraci je zde použit iPhone. Ostatní mobilní klienti jsou na tom podobně.

Krok 1 Opakujte **kroky** 1–3 v části **Rychlé nastavení**.

Krok 2 Zadejte přihlašovací heslo mobilní Wi-Fi a klepněte na Přihlásit se.

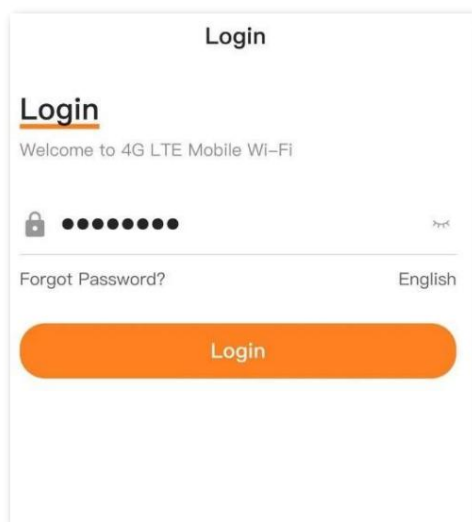

---Konec



Pokud se výše uvedená stránka nezobrazí, zkuste následující metody:

Ujistěte se, že je váš chytrý telefon připojen k síti Wi-Fi mobilního Wi-Fi.


Vypněte mobilní síť ve svém smartphonu.

Vymažte mezipaměť webového prohlížeče nebo změňte prohlížeč na jiný a zkuste to znovu.

Restartujte mobilní Wi-Fi a zkuste to znovu.

[Resetujte mobilní Wi-Fi](#) a zkuste to znovu.


Po úspěšném přihlášení se zobrazí následující stránka.

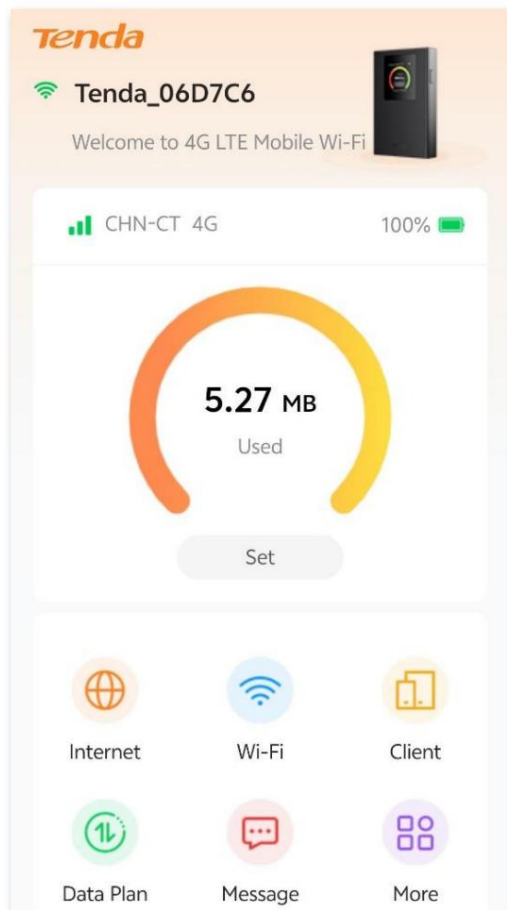

3.1.2 Přihlášení pomocí počítače

Krok 1 Pomocí dodaného kabelu USB-C připojte mobilní Wi-Fi k portu USB počítače.

Krok 2 Spustte v počítači webový prohlížeč, zadejte IP adresu mobilní Wi-Fi sítě (výchozí nastavení je 192.168.0.1) a stiskněte klávesu Enter (nebo Return) na klávesnici.



Krok 3 Zadejte přihlašovací heslo mobilní Wi-Fi sítě a klikněte na tlačítko Přihlásit se.

A screenshot of a login page titled 'Login'. Below the title is the text 'Welcome to 4G LTE Mobile Wi-Fi'. There is a password input field with a lock icon on the left and a toggle icon on the right. Below the input field is a link that says 'Forgot Password?'. In the bottom right corner, there is a language selector that says 'English'. At the bottom of the page is a large orange button with the text 'Login'.

Pokud se výše uvedená stránka nezobrazí, zkuste následující metody:

Ujistěte se, že se počítač správně připojil k mobilní síti Wi-Fi.

Ujistěte se, že IP adresa vašeho počítače je 192.168.0.X (X má rozsah od 2 do 254 a je nepoužitý).

Ujistěte se, že je v počítači nastaveno automatické získání IP adresy a získání serveru DNS. adresa automaticky.


Vymažte mezipaměť webového prohlížeče nebo změňte prohlížeč na jiný a zkuste to znovu.

Restartujte mobilní Wi-Fi a zkuste to znovu.

[Resetujte mobilní Wi-Fi](#) a zkuste to znovu.

---Konec

Po úspěšném přihlášení se zobrazí následující stránka.

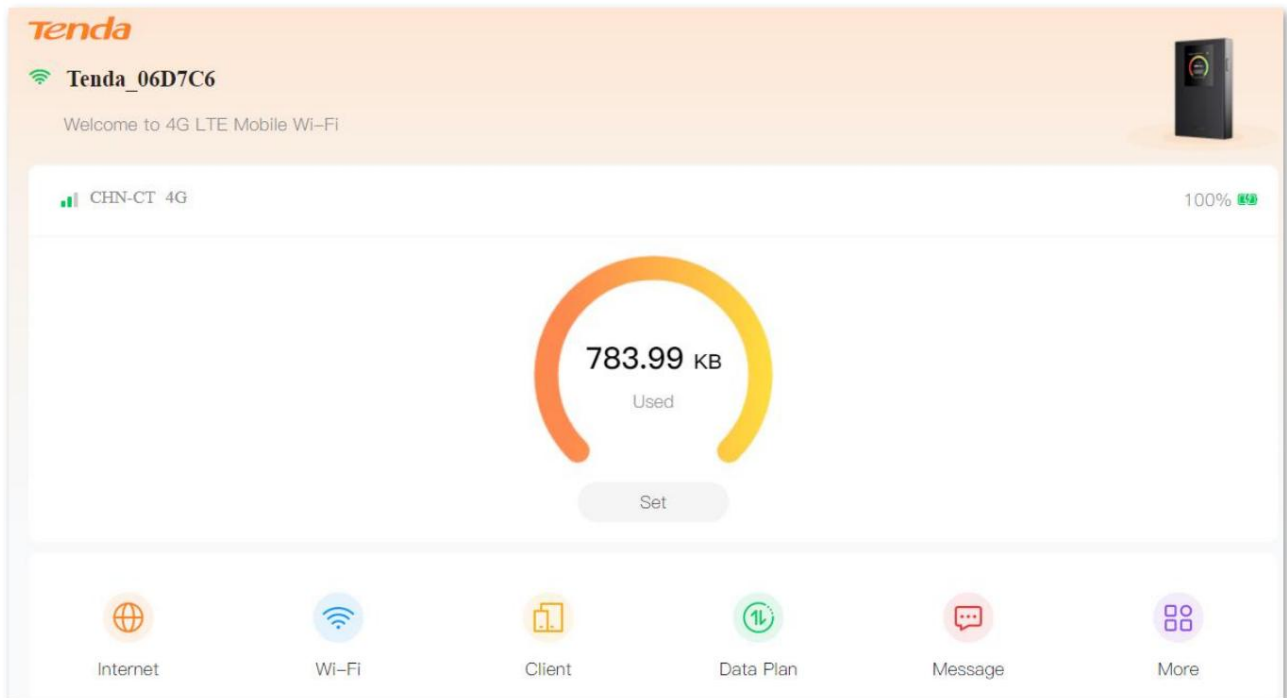

3.2 Odhlášení

Pokud se přihlásíte k webovému rozhraní mobilní Wi-Fi a do 5 minut neprovedete žádnou operaci, mobilní Wi-Fi vás automaticky odhlásí.


Po odhlášení systém neukládá aktuální neuložené konfigurace. Proto se doporučuje, abyste si před odhlášením aktuální konfiguraci uložili.

4 Nastavení internetu

4.1 Zobrazení stavu sítě

Chcete-li se na stránku dostat, [přihlaste se do webového rozhraní mobilní Wi-Fi](#) a přejděte na Internet.

Na této stránce si můžete prohlédnout stav mobilní Wi-Fi sítě. Když je mobilní Wi-Fi připojena k internetu, zobrazuje se doba trvání připojení. Klepnutím na Odpojit v dolní části stránky se můžete od internetu odpojit.

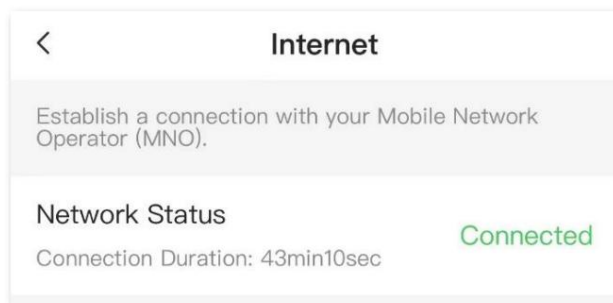

4.2 Konfigurace nastavení internetu

Chcete-li se na stránku dostat, [přihlaste se do webového rozhraní mobilní Wi-Fi](#) a přejděte na Internet.

Na této stránce můžete změnit nastavení mobilní Wi-Fi, například konfiguraci mobilních dat a nastavení APN.



Související parametry lze získat od poskytovatele internetových služeb.

The screenshot shows the 'Internet' settings interface. At the top, there is a back arrow and the title 'Internet'. Below this, several settings are listed with toggle switches or dropdown menus. 'Cellular Data' is turned on, 'Data Roaming' is turned off, and 'Cellular Network' is set to '4G Preferred'. The 'ISP Name' is 'CHN-CTA'. Below these, there are fields for 'APN Type' (Static), 'PDP Type' (IPv4), 'APN' (ctlteA), 'Username', 'Password', and 'Authentication Type' (NONE). At the bottom of the settings list is a large orange button labeled 'Connect'.

Popis parametru

Parametr	Popis
Mobilní data	Používá se k povolení nebo zakázání mobilních dat. Pokud jsou zakázána, nemůžete se připojit k internetu prostřednictvím mobilní Wi-Fi.

Parametr	Popis
Datový roaming	Používá se k povolení nebo zakázání datového roamingu pro SIM kartu vloženou do mobilní Wi-Fi sítě. Datový roaming znamená využití dat, které vzniká, když jste mimo dosah vašeho poskytovatele internetových služeb. Datový roaming můžete deaktivovat, abyste se vyhnuli spotřebě dat a poplatkům za roaming.
Mobilní síť	Určuje typ mobilní sítě pro přístup k internetu. Preferováno 4G: Priorita pro registraci do mobilní sítě 4G pro přístup k Internet. Pouze 4G: K internetu se připojujete pouze po registraci do mobilní sítě 4G. Pouze 3G: K internetu se dostanete pouze po registraci do mobilní sítě 3G.
Název poskytovatele internetových služeb	Určuje název poskytovatele internetových služeb.
Typ APN	Určuje typ APN.
Typ PDP	Určuje typ protokolu PDP (Packet Data Protocol) pro APN, včetně IPV4, IPV6 a IPV4&IPV6.
APN	Určuje název přístupového bodu (APN). V názvu APN jsou povoleny pouze číslice, velká a malá písmena, tečky (.) a pomlčky (-). Název APN nesmí začínat ani končit tečkou nebo pomlčkou.
Uživatelské jméno	Určuje uživatelské jméno pro ověřování.
Heslo	Určuje heslo pro ověřování.
Typ ověřování	Určuje typ ověřování určený vaším poskytovatelem internetových služeb pro APN. ŽÁDNÉ: Bez ověření. PAP: Protokol ověřování heslem (PAP) poskytuje pro peer jednoduchou metodu bez šifrování k ověření identity pomocí obousměrného handshake. CHAP: Protokol CHAP (Challenge-Handshake Authentication Protocol) se používá k periodickému ověřování identity uzlu pomocí třicestného handshake. PAP a CHAP: Používá smíšený typ ověřování PAP a CHAP.

4.2.1 Změna preference mobilní sítě

Chcete-li se na stránku dostat, [přihlaste se do webového rozhraní mobilní Wi-Fi](#) a přejděte na Internet.

Na této stránce můžete změnit preferenci ve prospěch mobilní sítě.

Předpokládejme, že používáte mobilní Wi-Fi mimo dosah poskytovatele internetových služeb vaší SIM karty a chcete používat pouze síť 4G.


Postup:

Krok 1 [Přihlaste se k webovému rozhraní mobilní Wi-Fi](#) a přejděte do sekce Internet.

Krok 2. Povolte mobilní data a datový roaming.

Krok 3. Nastavte mobilní síť na Pouze 4G.

Krok 4 Klepněte na Připojit.

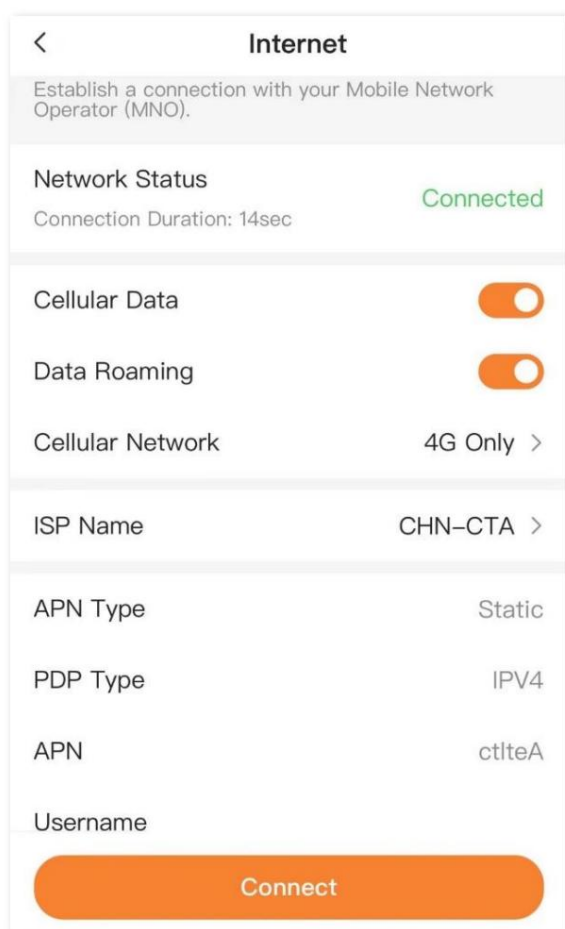

---Konec

Po dokončení konfigurace můžete síť 4G používat pouze pro přístup k internetu mimo dosah vašeho poskytovatele internetových služeb.

4.2.2 Konfigurace nastavení APN

Název přístupového bodu (APN) je brána mezi mobilní sítí a internetem. Mobilní zařízení, které navazuje datové připojení, musí být nakonfigurováno s APN, aby se mohlo prezentovat poskytovateli internetových služeb.

Pokud mobilní Wi-Fi nedokáže automaticky identifikovat parametry APN a připojit se k internetu, nebo když

Pokud mobilní Wi-Fi již přijímá signál 4G, ale nelze se správně připojit k internetu, je třeba nakonfigurovat informace o APN pro vytáčené připojení od poskytovatele internetových služeb. Nebo chcete parametry APN nastavit ručně? Informace o APN lze získat od servisního personálu poskytovatele internetových služeb.

Postup:

Krok 1 [Přihlaste se k webovému rozhraní mobilní Wi-Fi](#) a přejděte do sekce Internet.

Krok 2 Klepněte na Název poskytovatele internetových služeb a poté na Přidat.

Krok 3 Zadejte požadované parametry, které jste získali od svého poskytovatele internetových služeb.

Krok 4 Klepněte na Uložit.

Krok 5. Vyberte poskytovatele internetových služeb na stránce Výběr poskytovatele internetových služeb .

Krok 6. Na stránce Internet klepněte na tlačítko Připojit .

---Konec

Počkejte chvíli. Mobilní Wi-Fi použije zadané parametry k vytáčenému připojení k internetu a vy se k němu budete moci připojit.

5 nastavení Wi-Fi

5.1 Přehled

Chcete-li se na stránku dostat, [přihlaste se do webového rozhraní mobilní Wi-Fi](#) a přejděte na Wi-Fi.

Na této stránce můžete nakonfigurovat základní parametry Wi-Fi, jako je název Wi-Fi a klíč Wi-Fi. Můžete také nakonfigurovat pokročilá nastavení Wi-Fi mobilní Wi-Fi.

Po dokončení konfigurace klepněte na Uložit , aby se konfigurace projevila. Po použití konfigurace je třeba zařízení s podporou Wi-Fi znovu připojit k mobilní síti Wi-Fi.



Pokud se k mobilní Wi-Fi síti do 10 minut nepřipojí žádný klient, mobilní Wi-Fi ji vypne. Chcete-li ji zapnout, stiskněte tlačítko napájení.

The screenshot shows a mobile application interface for Wi-Fi settings. At the top, there is a header bar with a back arrow, the title 'Wi-Fi', and a 'Save' button. Below the header, the settings are organized into two sections: 'Basic Settings' and 'Advanced'. In the 'Basic Settings' section, there is a field for 'Wi-Fi Name' with the value 'Tenda_06D7C6', a 'Hide' option with an unchecked radio button, and a 'Wi-Fi Key' field with masked characters and a toggle icon. The 'Advanced' section contains four settings: 'Encryption Mode' set to 'WPA2-PSK', 'Wi-Fi Channel' set to 'Automatic', 'Wi-Fi Mode' set to '11b/g/n/ax Mixed', and 'Country/Region' set to 'BRASIL'. Each setting in the advanced section has a chevron icon indicating further options.

Section	Setting	Value
Basic Settings	Wi-Fi Name	Tenda_06D7C6
	Hide	☐
	Wi-Fi Key	
Advanced	Encryption Mode	WPA2-PSK
	Wi-Fi Channel	Automatic
	Wi-Fi Mode	11b/g/n/ax Mixed
	Country/Region	BRASIL

Popis parametru

Parametr	Popis
Název Wi-Fi	Určuje název Wi-Fi sítě Wi-Fi.
Skrýt	Používá se ke skrytí názvu Wi-Fi sítě Wi-Fi pro zvýšení úrovně zabezpečení sítě Wi-Fi. Pokud je tato funkce povolena, síť Wi-Fi je pro zařízení s podporou Wi-Fi neviditelná. Pokud se chcete k síti Wi-Fi připojit, musíte na zařízeních s podporou Wi-Fi (například na chytrém telefonu) ručně zadat název sítě Wi-Fi.
Klíč Wi-Fi	Určuje heslo pro připojení k síti Wi-Fi.  TIP Pro zvýšení zabezpečení sítě Wi-Fi se doporučuje používat v hesle kombinaci číslic, velkých písmen, malých písmen a speciálních symbolů.
Šifrování Režim	Určuje režimy šifrování podporované mobilní Wi-Fi sítě, včetně: Žádné: Síť Wi-Fi není šifrována a všichni klienti k ní mohou přistupovat bez hesla. Tato možnost se nedoporučuje, protože vede k nízkému zabezpečení sítě. WPA-PSK: Síť je šifrována pomocí WPA-PSK/AES, které má lepší kompatibilitu než WPA2-PSK. WPA2-PSK: Síť je šifrována pomocí protokolu WPA2-PSK/AES, který má vyšší úroveň zabezpečení než WPA-PSK. WPA-PSK/WPA2-PSK: Pro šifrování se používají protokoly WPA-PSK a WPA2-PSK. síť, která poskytuje jak zabezpečení, tak kompatibilitu. WPA3-SAE/WPA2-PSK: Síť Wi-Fi používá smíšený režim šifrování WPA2-PSK/AES a WPA3-SAE/AES pro zajištění vyšší bezpečnosti. Doporučuje se používat tento režim šifrování.
Wi-Fi kanál	Určuje kanál sítě Wi-Fi. Možnosti se liší v závislosti na vybrané zemi nebo regionu. Ve výchozím nastavení je kanál Wi-Fi nastaven na Automaticky, což znamená, že mobilní Wi-Fi automaticky vybírá kanál pro síť Wi-Fi. Pro lepší efektivitu přenosu Wi-Fi se doporučuje zvolit kanál s menším rušením. Pro pochopení situace s využitím kanálů můžete použít nástroj třetí strany k prohledání signálů Wi-Fi v okolí.
Režim Wi-Fi	Určuje standardy sítě Wi-Fi podporované mobilní Wi-Fi. K mobilní Wi-Fi se mohou připojit pouze Wi-Fi klienti splňující standardy. Výchozí režim Wi-Fi je 11b/g/n/ax Mixed .
Země/region	Určuje zemi nebo region, kde se používá mobilní Wi-Fi.

5.2 Změna názvu Wi-Fi a klíče Wi-Fi

Předpokládejme, že chcete změnit název Wi-Fi sítě a klíč Wi-Fi na Tenda_123456 a John_Doe123. A režim šifrování je nastaven na WPA3-SAE/WPA2-PSK.

Postup:

Krok 1 [Přihlaste se k webovému rozhraní mobilní Wi-Fi](#) a přejděte na Wi-Fi.

Krok 2 Změňte a nakonfigurujte parametry sítě Wi-Fi podle potřeby.

1. Změňte název Wi-Fi sítě Wi-Fi, který je v tomto příkladu Tenda_123456 .
2. Nastavte klíč Wi-Fi sítě Wi-Fi, kterým je v tomto příkladu John_Doe123 .
3. Nastavte režim šifrování, který je v tomto příkladu WPA3-SAE/WPA2-PSK .

Krok 3 Klepněte na Uložit.

The screenshot shows a mobile application interface for Wi-Fi settings. At the top, there is a navigation bar with a back arrow, the title 'Wi-Fi', and a 'Save' button. Below the navigation bar, the settings are organized into two sections: 'Basic Settings' and 'Advanced'. In the 'Basic Settings' section, the 'Wi-Fi Name' is set to 'Tenda_123456'. There is an option to 'Hide' the network, which is currently disabled. A note states: 'After hidden, the Wi-Fi name cannot be searched and needs to be entered manually.' The 'Wi-Fi Key' is represented by a series of dots. The 'Advanced' section includes 'Encryption Mode' set to 'WPA3-SAE/WPA2-PSK', 'Wi-Fi Channel' set to 'Automatic', 'Wi-Fi Mode' set to '11b/g/n/ax Mixed', and 'Country/Region' set to 'MEXICO'. Each setting in the 'Advanced' section has a chevron icon to its right, indicating further options.

---Konec

Po dokončení konfigurace můžete připojit svá zařízení s podporou Wi-Fi k síti Wi-Fi mobilního Wi-Fi a připojit se k internetu.

5.3 Skrytí sítě Wi-Fi

Skrytá síť Wi-Fi je pro zařízení Wi-Fi neviditelná, čímž se zlepšuje zabezpečení sítě.

Postup:

Krok 1 [Přihlaste se k webovému rozhraní mobilní Wi-Fi](#) a přejděte na Wi-Fi.

Krok 2 Vyberte možnost Skrýt.

Krok 3 Klepněte na Uložit.

The screenshot shows a mobile application interface for Wi-Fi settings. At the top, there is a header bar with a back arrow, the title 'Wi-Fi', and a 'Save' button. Below the header, the 'Basic Settings' section is visible. It includes a 'Wi-Fi Name' field with the value 'Tenda_123456' and a 'Hide' toggle switch that is currently turned on (indicated by an orange checkmark). A note below the 'Hide' toggle states: 'After hidden, the Wi-Fi name cannot be searched and needs to be entered manually.' Below this, there is a 'Wi-Fi Key' field represented by a series of black dots. The 'Advanced' section is also visible, containing several settings: 'Encryption Mode' set to 'WPA3-SAE/WPA2-PSK', 'Wi-Fi Channel' set to 'Automatic', 'Wi-Fi Mode' set to '11b/g/n/ax Mixed', and 'Country/Region' set to 'MEXICO'. Each of these settings has a right-pointing arrow indicating further options.

---Konec

Po dokončení konfigurace je název Wi-Fi sítě neviditelný pro zařízení s podporou Wi-Fi.

5.4 Připojení ke skryté síti Wi-Fi

Pokud je síť Wi-Fi skrytá, musíte nejprve ručně zadat název sítě Wi-Fi a připojit se k ní.

Předpokládejme, že parametry jsou:

Název Wi-Fi: Tenda_123456

Heslo k Wi-Fi: John_Doe123

Režim šifrování: WPA3-SAE/WPA2-PSK



Pokud si nepamatujete parametry Wi-Fi sítě Wi-Fi, [přihlaste se k webovému rozhraní mobilní Wi-Fi](#) a přejděte do sekce [Wi-Fi](#), kde je najdete.

Postup připojení k síti Wi-Fi na vašem zařízení Wi-Fi (příklad: iPhone):


Krok 1 Klepněte  (Nastavení) na smartphonu a klepněte na WLAN.

Krok 2 Povolte WLAN, přejděte seznamem Wi-Fi dolů a klepněte na Další....

Krok 3. Zadejte název a heslo Wi-Fi, které jsou Tenda_123456 a John_Doe123 .
příklad.

Krok 4 Nastavte zabezpečení na WPA2/WPA3 (pokud WPA2/WPA3 není k dispozici, vyberte WPA3).

Krok 5 Klepněte na Připojit se.

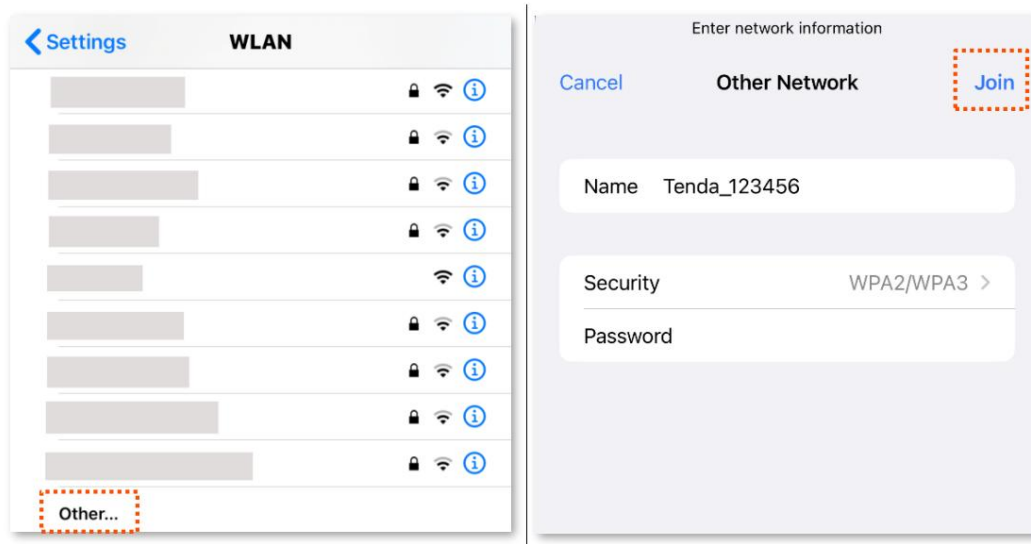

---Konec

Po dokončení konfigurace se můžete připojit ke skryté Wi-Fi síti a připojit se k internetu.

6 Správa klientů


6.1 Zobrazení online zařízení

Na této stránce si můžete prohlédnout informace o klientech připojených k mobilní Wi-Fi síti, včetně IP adresy a MAC adresy. Můžete také upravovat poznámky klienta.

Postup:

Krok 1 Přihlaste se k [webovému rozhraní mobilní Wi-Fi](#) a přejděte do sekce Klient.

Krok 2 Vyberte klienta, kterého chcete zobrazit, v tomto příkladu Huawei .

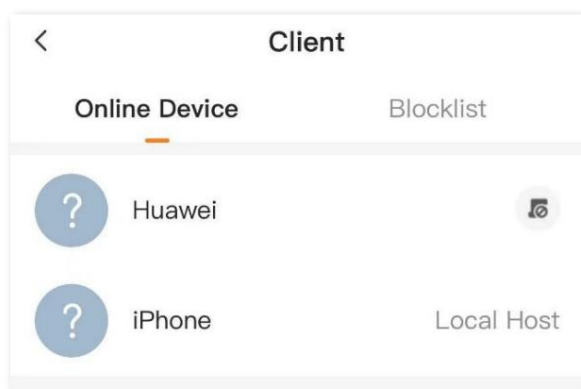

Krok 3 (volitelné) Klepněte




v pravém horním rohu upravte poznámky klienta a klepněte na OK.



TIP

Pokud je funkce přístupu k internetu u klienta zakázána, bude klient přesunut na seznam blokových a nebude se moci připojit k síti Wi-Fi mobilní Wi-Fi.

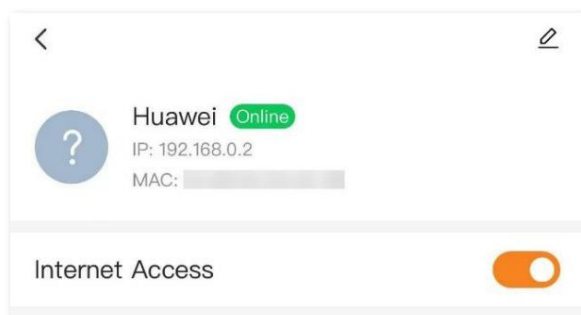

---Konec


6.2 Přidání zařízení na seznam blokových zařízení

Na této stránce můžete přidat klienty na seznam blokových a zablokovat jim přístup k internetu.

Postup:

Krok 1 [Přihlaste se k webovému rozhraní mobilní Wi-Fi](#) a přejděte do sekce Klient.


Krok 2 Vyhledejte klienta, kterého chcete přidat, v části Online zařízení a klepněte na

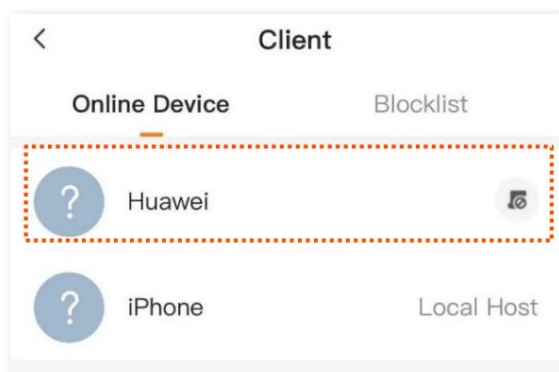

Krok 3 Potvrďte informace v výzvě a klepněte na OK.

---Konec

Přejděte do sekce Klient > Seznam blokových, kde si můžete zobrazit informace o klientovi, který byl přidán na seznam blokových.

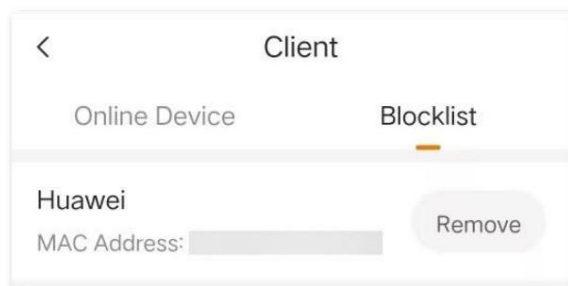


6.3 Odebrání zařízení ze seznamu blokových zařízení

Na této stránce můžete podle potřeby odebrat klienty ze seznamu blokových.

Postup:

Krok 1 [Přihlaste se k webovému rozhraní mobilní Wi-Fi sítě](#) a přejděte do části Klient > Seznam blokových položek.

Krok 2 Vyhledejte klienta, kterého chcete odebrat ze seznamu blokových, a klepněte na Odebrat.

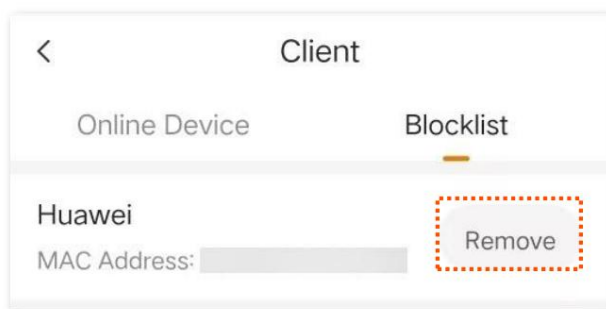

---Konec

Po dokončení konfigurace je klient odebrán ze seznamu blokových a lze se znovu připojit k mobilní Wi-Fi.

7 Datový tarif


7.1 Přehled

Chcete-li se na stránku dostat, [přihlaste se do webového rozhraní mobilní Wi-Fi](#) a přejděte na Datový tarif.

Na této stránce si můžete prohlížet a aktualizovat statistiky využití dat a konfigurovat nastavení využití dat, jako je limit využití dat a oznámení o využití.

**TIP**

Mobilní Wi-Fi podporuje kalibraci dat. Pokud se data zobrazená na webovém rozhraní liší od skutečně použitých dat, můžete klepnutím na Aktualizovat ručně upravit použitá data.

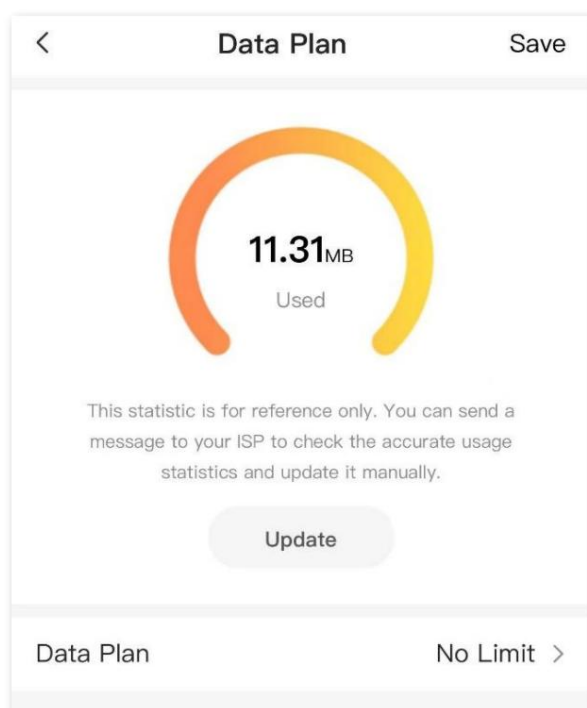


Popis parametru

Parametr	Popis
	Určuje tarif mobilních dat pro Wi-Fi.
	Bez omezení: Znamená to, že využití dat není nijak omezeno.
Datový tarif	Nastavit limit: Označuje, že můžete nastavit funkci limitu dat. Po dosažení limitu se mobilní Wi-Fi automaticky odpojí od internetu.
	Měsíční statistiky: Označuje, že můžete nastavit měsíční statistiky dat funkce. Mobilní Wi-Fi vymaže použité data k datu uvedenému v části Datum zahájení.

7.2 Konfigurace datového limitu

Chcete-li se na stránku dostat, [přihlaste se do webového rozhraní mobilní Wi-Fi](#) a přejděte na Datový tarif.

Na této stránce si můžete zobrazit a nakonfigurovat nastavení využití dat, jako je limit využití dat a využití oznámení.

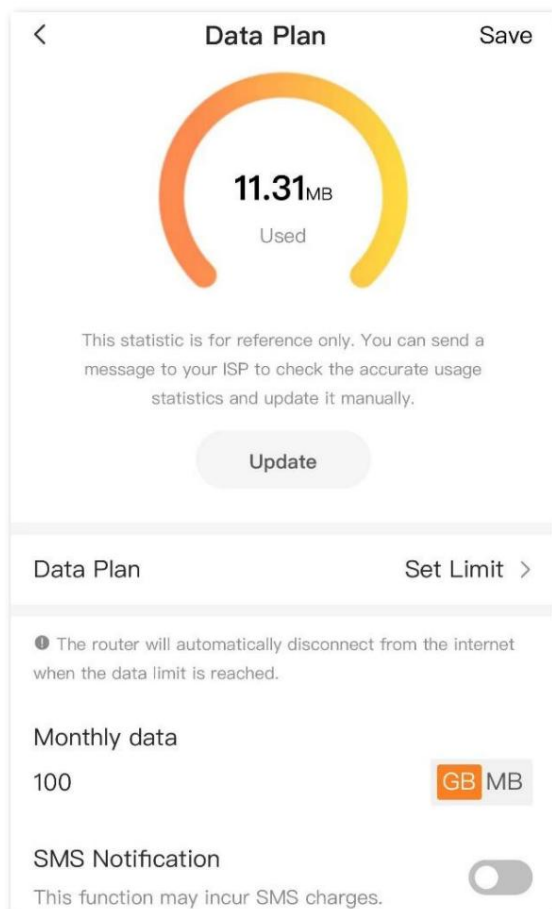

Funkce upozornění na SIM kartu je ve výchozím nastavení zakázána. Následující stránka se zobrazí, když je funkce povolena.

SMS Notification ☒

This function may incur SMS charges.

Threshold Value: 80.00GB

0% 100%

Mobile Number

Send messages for testing

Please enter


Popis parametru

Parametr	Popis
Měsíční údaje	Určuje maximální povolené využití dat pro každý měsíc.
SMS oznámení	Určuje, zda se má povolit funkce SMS upozornění.
Práh	Když procento použitých dat dosáhne limitu, mobilní Wi-Fi odešle SMS upozornění na zadané telefonní číslo.
Mobilní číslo	Určuje telefonní číslo pro příjem SMS oznámení. Po zadání čísla mobilního telefonu můžete klepnout na Odeslat a otestovat telefonní číslo.

7.3 Konfigurace měsíčních statistik dat

Chcete-li se na stránku dostat, [přihlaste se do webového rozhraní mobilní Wi-Fi](#) a přejděte na Datový tarif.

Na této stránce můžete nakonfigurovat měsíční statistiky dat mobilní Wi-Fi. Po dokončení konfigurace mobilní Wi-Fi vymaže použité data k zadanému datu.

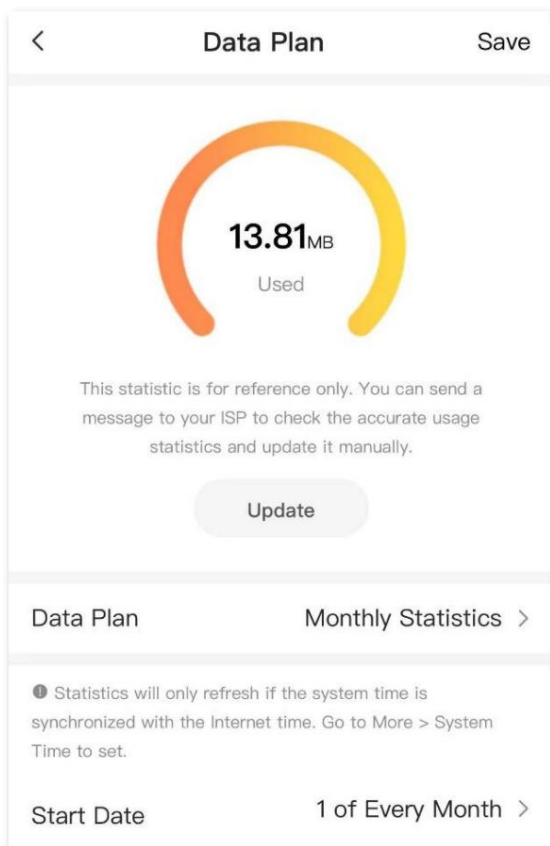

Popis parametru

Parametr	Popis
Datum zahájení	Určuje datum, kdy mobilní Wi-Fi vymaže statistiky dat za poslední měsíc a začne zaznamenávat data za následující měsíc.

7.4 Příklad konfigurace mobilních dat

Scénář: Vložili jste SIM kartu do mobilní Wi-Fi sítě, abyste zajistili mobilní přístup k internetu pro váš chytrý telefon, iPad a notebook.

Požadavky: Chcete dostávat SMS upozornění na svůj smartphone a být připraveni, když spotřeba každý měsíc dosáhne určitého objemu.

Řešení: Můžete nakonfigurovat nastavení mobilních dat tak, aby splňovala požadavky.

Předpokládejme, že:

Měsíčně dostupná data: 10 GB

Datum zahájení záznamu o využití dat: 1. den každého měsíce

Prahová hodnota: 80 % (Hodnota: 8 GB)

Mobilní číslo: 188****5555

Postup:

Krok 1 [Přihlaste se do webového rozhraní mobilní Wi-Fi](#) a přejděte do části Datový tarif.

Krok 2 (volitelné) Klepnutím na Aktualizovat aktualizujete aktuální data o využití.

Krok 3 Nastavte datový limit a klepněte na Uložit.

1. Nastavte datový tarif na možnost Nastavit limit.
2. Nastavte Měsíční data na 10 a vyberte GB.
3. Povolte funkci SMS upozornění .
4. Nastavte prahovou hodnotu, která je v tomto příkladu 80 % (hodnota: 8 GB).
5. Nastavte číslo mobilního telefonu, které je v tomto příkladu 188****5555 .

Data Plan Save

statistics and update it manually.

Update

Data Plan Set Limit >

● The router will automatically disconnect from the internet when the data limit is reached.

Monthly data

10 GB MB

SMS Notification ☒

This function may incur SMS charges.

Threshold Value: 8.00GB

0% 100%

Mobile Number

Send messages for testing

188****5555 Send

Krok 4 Nastavte měsíční statistiky dat a klepněte na Uložit.

1. Nastavte datový tarif na Měsíční statistiky.
2. Nastavte počáteční datum, které je v tomto příkladu 1. každého měsíce .

Data Plan Save

182.72_{MB}

Used

This statistic is for reference only. You can send a message to your ISP to check the accurate usage statistics and update it manually.

Update

Data Plan Monthly Statistics >

● Statistics will only refresh if the system time is synchronized with the Internet time. Go to More > System Time to set.

Start Date 1 of Every Month >

---Konec

Po dokončení konfigurace obdržíte SMS zprávu, když využití dat dosáhne 8 GB. Jakmile využití dat dosáhne 10 GB, přístup k internetu nebude k dispozici.



Pokud se chcete po dosažení datového limitu znovu připojit k internetu, vyzkoušejte následující metody:

Změňte použitá data klepnutím na Aktualizovat.

Nastavte datový tarif na Bez limitu.

8 SMS zpráv

Tato mobilní Wi-Fi podporuje odesílání, přijímání a mazání SMS zpráv přes webové rozhraní.

8.1.1 Odesílání SMS zpráv


Odesílání SMS zpráv na nové telefonní číslo

Krok 1 [Přihlaste se k webovému rozhraní mobilní Wi-Fi](#) a přejděte do sekce Zprávy.

Krok 2 Klepněte  v pravém horním rohu.

Krok 3 Zadejte telefonní číslo do sloupce Příjemce .

Krok 4 Zadejte obsah zprávy do sloupce dole.

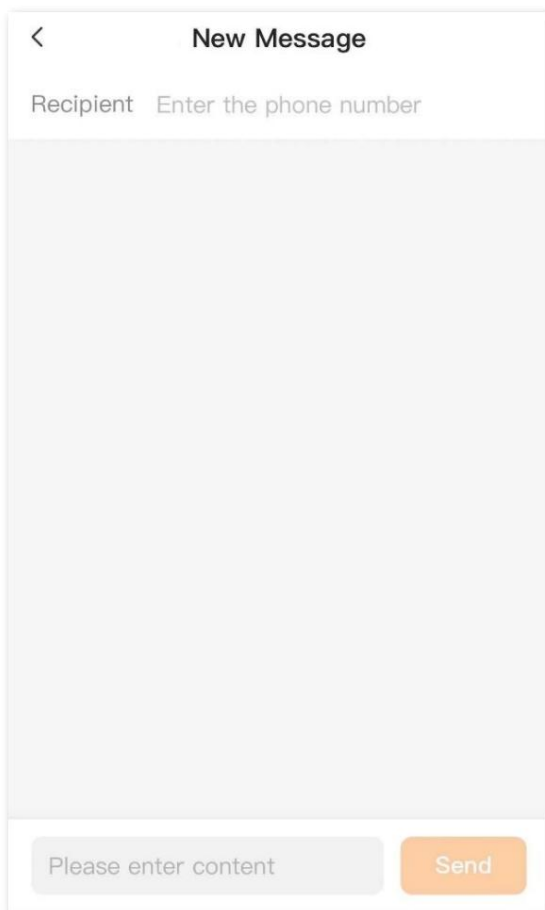

Krok 5. V pravém dolním rohu klepněte na Odeslat .

---Konec

Odesílání zpráv na existující telefonní číslo

Krok 1 [Přihlaste se k webovému rozhraní mobilní Wi-Fi](#) a přejděte do sekce Zprávy.

Krok 2 Klepněte na cílové telefonní číslo.

Krok 3. Zadejte obsah zprávy do sloupce dole.

Krok 4 Klepněte na Odeslat v pravém dolním rohu.



---Konec

Po odeslání zpráv si je můžete prohlédnout na stránce Zprávy .

8.1.2 Smazání SMS zpráv



Zprávy uložené na SIM kartě lze smazat.


Smazat všechny zprávy ze stejného telefonního čísla

Krok 1 [Přihlaste se k webovému rozhraní mobilní Wi-Fi](#) a přejděte do sekce Zprávy.

Krok 2 Klepněte  v pravém horním rohu.

Krok 3 Vyberte telefonní číslo, které chcete smazat.

Krok 4 Klepněte na Smazat.

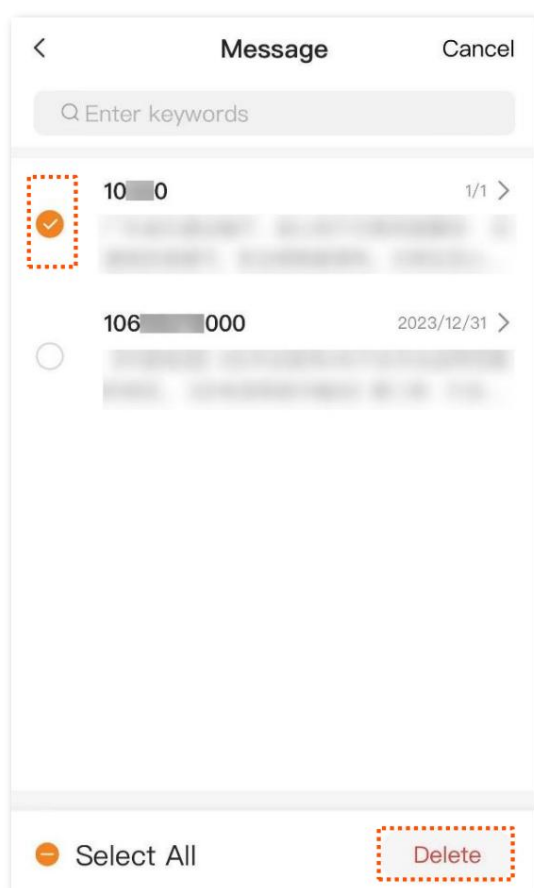

---Konec

Smazat určité zprávy ze stejného telefonního čísla

Krok 1 [Přihlaste se k webovému rozhraní mobilní Wi-Fi](#) a přejděte do sekce Zprávy.

Krok 2 Klepněte na cílové telefonní číslo.

Krok 3 Klepněte  v pravém horním rohu.

Krok 4 Vyberte zprávy, které chcete smazat.

Krok 5 Klepněte na Smazat.




---Konec

9 dalších

9.1 Úspora energie

Chcete-li se na stránku dostat, [přihlaste se do webového rozhraní mobilní Wi-Fi](#) a přejděte do sekce Více > Úspora energie.

Na této stránce můžete upravit režim úspory energie a prodloužit tak dobu používání mobilní Wi-Fi.

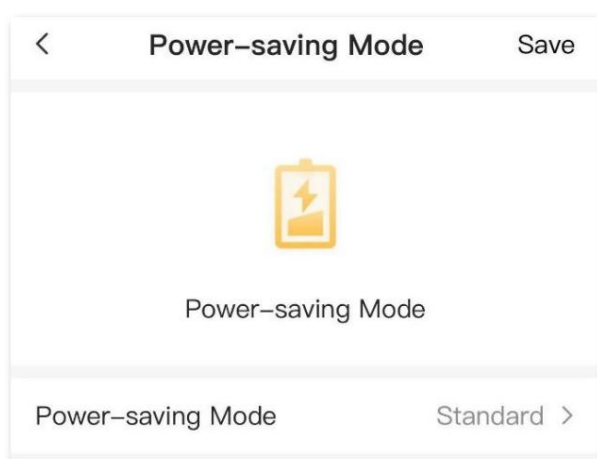

Popis parametru

Parametr	Popis
Režim úspory energie	Určuje režim úspory energie mobilní Wi-Fi, včetně standardního a úsporného režimu. Standardní: Dosah Wi-Fi ve standardním režimu je větší, ale spotřebovává více energie. Doporučuje se používat standardní režim, když je zbývající energie dostatečná. Úspora energie: Režim úspory energie může šetřit energii, ale pokrytí Wi-Fi bude menší. Pokud je zbývající energie nízká (přibližně 20 %-30 %), energie Úsporný režim se automaticky aktivuje, aby se prodloužila doba používání mobilní Wi-Fi.

9.2 Přihlašovací heslo

Pro zajištění zabezpečení sítě se doporučuje přihlašovací heslo. Přihlašovací heslo složené z různých typů znaků, jako jsou velká a malá písmena, zvyšuje...

zabezpečení.

Chcete-li se na stránku dostat, [přihlaste se do webového rozhraní mobilní Wi-Fi](#) a přejděte na Více > Přihlášení k heslu.

Na této stránce si můžete změnit heslo a je vyžadováno staré heslo.

<	Login Password	Save
Old Password	Enter old password 	
New Password	5 – 63 characters 	
Confirm Password	5 – 63 characters 	




Pokud jste zapomněli své přihlašovací heslo a nemůžete se přihlásit k webovému rozhraní mobilní Wi-Fi, podívejte se na [resetování mobilní Wi-Fi](#), kde obnovíte tovární nastavení mobilní Wi-Fi a znovu se přihlaste k webovému rozhraní.

9.3 PIN SIM karty

PIN kód SIM karty je ochranné opatření, které zabraňuje zneužití vaší SIM karty. Pokud je vaše SIM karta po vložení do mobilní Wi-Fi sítě uzamčena, je nutné ji pro přístup k internetu odemknout.


Chcete-li se na stránku dostat, [přihlaste se do webového rozhraní mobilní Wi-Fi](#) a přejděte na Více > PIN SIM karty.

Pokud je stav SIM karty normální, zobrazí se stránka, jak je uvedeno níže.

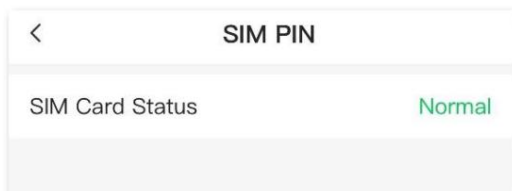

9.3.1 Správné vložení SIM karty

Pokud není detekována žádná SIM karta, můžete operaci dokončit podle pokynů na stránce.

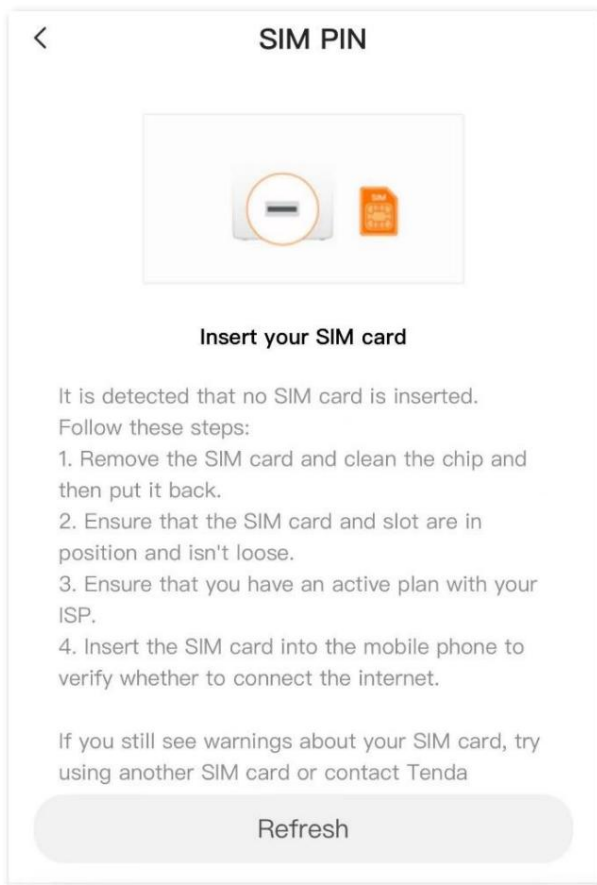

9.3.2 Použití PUK kódu k nastavení PIN kódu

Pokud je PUK kód zablokovaný, musíte kontaktovat svého poskytovatele internetových služeb a požádat ho o PUK kód, abyste mohli resetovat PIN kód. V opačném případě se SIM karta po 10 nesprávných zadáních PUK kódu trvale zablokuje. Poté nastavte pro SIM kartu nový PIN kód.



Pokud se na stránce zobrazuje hlášení SIM karta zablokovaná, znamená to, že SIM karta je trvale zablokovaná. Zkuste to znovu s jinou SIM kartou nebo se obraťte na svého poskytovatele internetových služeb.

9.4 Nastavení DHCP

Chcete-li se na stránku dostat, [přihlaste se do webového rozhraní mobilní Wi-Fi](#) a přejděte do sekce Více > Nastavení DHCP.

Na této stránce můžete:

Změňte IP adresu a masku podsítě mobilní Wi-Fi sítě.

Změňte parametry DHCP serveru mobilní Wi-Fi.

DHCP server může automaticky přiřazovat IP adresu, masku podsítě, bránu a další informace klientům v místní síti LAN. Pokud tuto funkci zakážete, budete muset ručně nakonfigurovat IP adresu klienta pro přístup k internetu. Nezakazujte funkci DHCP serveru, pokud to není nutné.

Nakonfigurujte informace DNS přiřazené klientům.

DHCP Settings		Save
IP Address	192.168.0.1	
Subnet Mask	255.255.255.0	
DHCP Server	☒	
Start IP	192.168.0.2	
End IP	192.168.0.254	
Lease Time	1 day >	
With the validity period of the IP address assigned by the DHCP server to the client, if no special needs, it is recommended to keep the default settings.		
Manual DNS	☒	
* Primary DNS	192.168.0.1	
Secondary DNS	Optional	



TIP

Pokud jste změnili IP adresu mobilní Wi-Fi sítě v místní síti (LAN), můžete pro přihlášení použít novou IP adresu. webové uživatelské rozhraní mobilní Wi-Fi.

Popis parametru

Parametr	Popis
IP adresa	Určuje IP adresu mobilní Wi-Fi sítě v místní síti (LAN), která je zároveň IP adresou pro správu a přihlašování k webovému uživatelskému rozhraní mobilní Wi-Fi sítě.
Maska podsítě	Určuje masku podsítě mobilní sítě Wi-Fi, která se používá k identifikaci rozsahu IP adres místní sítě.
DHCP server	Určuje, zda povolit funkci DHCP serveru. Po povolení DHCP server automaticky přiřadí klientovi internetové parametry, jako je IP adresa, maska podsítě a adresa brány. Doporučuje se tuto funkci povolit.
Spuštění IP adresy	Zadejte rozsah IP adres, které lze přiřadit zařízením připojeným k mobilní Wi-Fi. Výchozí rozsah je 192.168.0.2 až 192.168.0.254.
Koncová IP adresa	 TIP Je k dispozici pouze tehdy, když je povolen DHCP server .
Doba pronájmu	Určuje platnou dobu trvání IP adresy přiřazené klientovi. Po vypršení platnosti IP adresy ji může mobilní Wi-Fi přiřadit libovolnému klientovi. Doporučuje se výchozí hodnota.  TIP Je k dispozici pouze tehdy, když je povolen DHCP server .
Manuální DNS	Určuje, zda se má klientovi přidělit další adresa DNS. Pokud je tato možnost zakázána, jako adresa DNS klienta se použije adresa IP sítě LAN mobilní Wi-Fi. Kdy Je-li povoleno, musí být nastaven primární DNS a sekundární DNS je volitelný.  TIP Je k dispozici pouze tehdy, když je povolen DHCP server .
Primární DNS	Určuje primární DNS adresu mobilní Wi-Fi sítě, která je přiřazena klientům. V případě potřeby ji můžete změnit. Ujistěte se, že primární DNS server je IP adresa správného DNS serveru nebo DNS proxy. Jinak se vám nemusí podařit připojit k internetu.  TIP Je k dispozici pouze tehdy, když je povoleno ruční nastavení DNS .
Sekundární DNS	Určuje sekundární DNS adresu mobilní Wi-Fi sítě, která se používá k přiřazení klientům. Toto pole je volitelné a ve výchozím nastavení je ponecháno prázdné.  TIP Je k dispozici pouze tehdy, když je povoleno ruční nastavení DNS .

9.5 Aktualizace poskytovatele internetových služeb

Chcete-li se na stránku dostat, [přihlaste se do webového rozhraní mobilní Wi-Fi](#) a přejděte do sekce Více > Aktualizace poskytovatele internetových služeb.

Na této stránce můžete aktualizovat informace o poskytovateli internetových služeb (ISP) a dosáhnout tak lepší uživatelské zkušenosti. Pokud se objeví problém s kompatibilitou poskytovatele internetových služeb nebo neshoda APN, můžete se pokusit problém vyřešit pomocí této funkce.



Abyste zabránili poškození mobilní Wi-Fi sítě:

Ujistěte se, že aktualizací soubor je kompatibilní s mobilní Wi-Fi.


Během aktualizace informací o poskytovateli internetových služeb nevypínejte mobilní Wi-Fi.

Postup:

Krok 1 Přejděte na www.tendacn.com. Stáhněte si do svého smartphonu příslušný aktualizací soubor od poskytovatele internetových služeb.

Krok 2. [Přihlaste se k webovému rozhraní mobilní Wi-Fi](#) a přejděte do sekce Více > Aktualizace poskytovatele internetových služeb.

Krok 3 Klepněte na Vybrat a poté na Vybrat soubor. Vyberte a nahrajte soubor aktualizace poskytovatele internetových služeb, který byl stažen v **kroku 1**, a klepněte na Spustit.

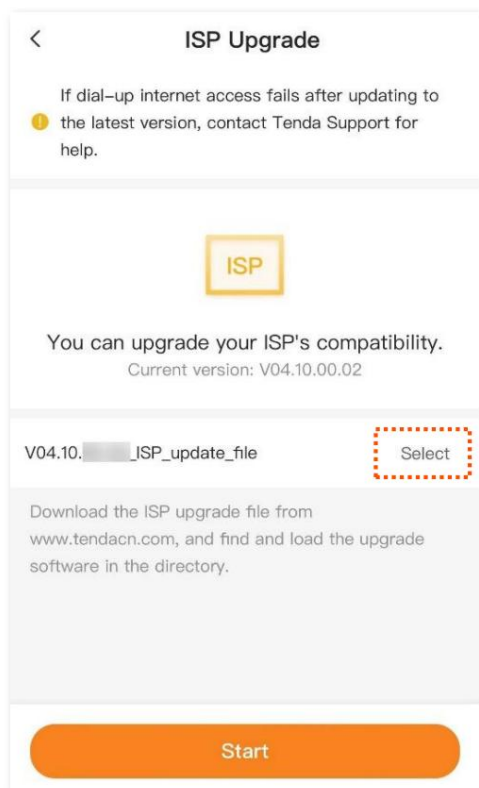

---Konec

Restartujte mobilní Wi-Fi, aby se konfigurace projevila. Znovu se přihlaste do webového rozhraní mobilní Wi-Fi a na stránce Aktualizace poskytovatele internetových služeb můžete zkontrolovat, zda byl upgrade úspěšný, na základě aktuální verze .

9.6 Aktualizace firmwaru

Chcete-li se na stránku dostat, [přihlaste se do webového rozhraní mobilní Wi-Fi](#) a přejděte na Více > Aktualizace firmwaru.

Tato funkce umožňuje mobilní Wi-Fi získat nejnovější funkce a stabilnější výkon.

Mobilní Wi-Fi podporuje online i lokální aktualizace.

9.6.1 Online aktualizace

Když je mobilní Wi-Fi připojeno k internetu, automaticky zjistí, zda je k dispozici nový firmware, a zobrazí zjištěné informace na stránce. Můžete si zvolit, zda chcete aktualizovat na nejnovější firmware.

Postup:


Krok 1 [Přihlaste se k webovému rozhraní mobilní Wi-Fi](#) a přejděte do sekce Více > Aktualizace firmwaru.

Krok 2 Počkejte, dokud nebude detekována nová verze firmwaru (pokud existuje), a klepněte na Online aktualizace.



TIP

Je k dispozici pouze tehdy, když je detekován nový firmware mobilní Wi-Fi.

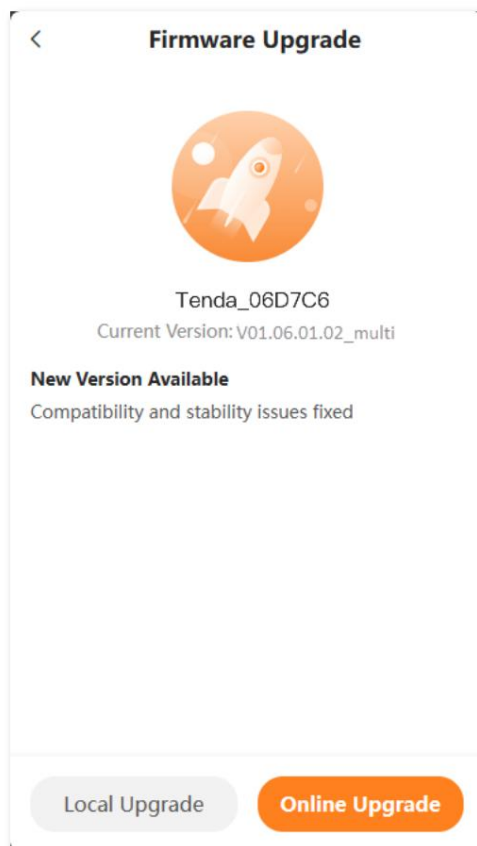

Krok 3 Potvrďte informace v dotazu a klepněte na možnost Aktualizovat.

---Konec

Chvilí počkejte, než se restart dokončí. Znovu se přihlaste do webového rozhraní mobilní Wi-Fi a na stránce [s informacemi o zařízení](#) můžete zkontrolovat, zda byl upgrade úspěšný, na základě verze softwaru .

9.6.2 Lokální aktualizace



Abyste zabránili poškození mobilní Wi-Fi sítě:

Ujistěte se, že firmware je kompatibilní s mobilní Wi-Fi.


Během aktualizace firmwaru nevypínejte mobilní Wi-Fi.

Krok 1 Přejděte na www.tendacn.com. Stáhněte si příslušný firmware mobilní Wi-Fi do svého chytrý telefon.

Krok 2. [Přihlaste se k webovému rozhraní mobilní Wi-Fi](#) a přejděte do sekce Více > Aktualizace firmwaru.

Krok 3 Klepněte na Lokální aktualizace.

Krok 4 Klepněte na Vybrat. Vyberte a nahrajte stažený firmware do svého smartphone v **kroku 1** a klepněte na Aktualizovat.

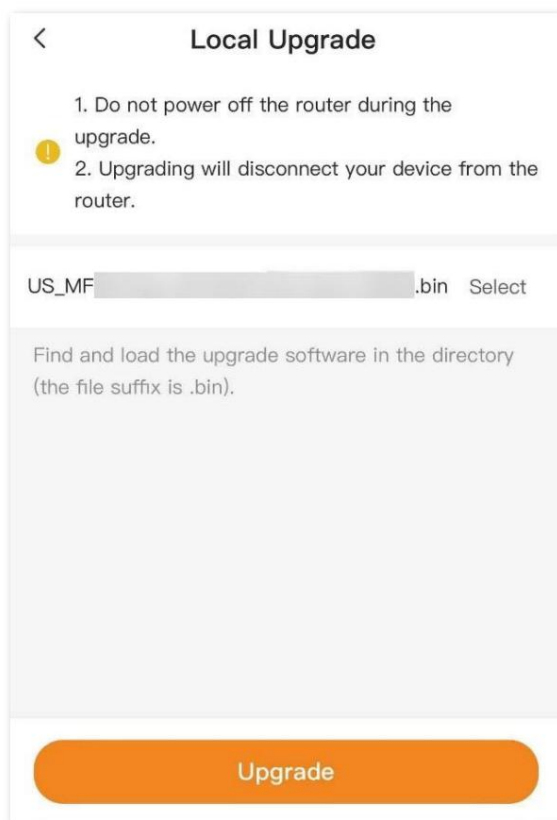

Krok 5 Potvrďte informace v dotazu a klepněte na možnost Aktualizovat.

---Konec

Chvíli počkejte, než se restart dokončí. Znovu se přihlaste do webového rozhraní mobilní Wi-Fi a na stránce [s informacemi o zařízení](#) můžete zkontrolovat, zda byl upgrade úspěšný, na základě verze softwaru .

9.7 Reset a restart

9.7.1 Resetování

Pokud si nejste jisti, proč je internet nedostupný přes mobilní Wi-Fi, nebo jste zapomněli přihlašovací heslo k mobilní Wi-Fi, můžete mobilní Wi-Fi resetovat.



Resetování mobilní Wi-Fi se nedoporučuje, pokud nenajdete řešení aktuálního problému. Po resetování je nutné znovu nakonfigurovat mobilní Wi-Fi.


Po resetování mobilní Wi-Fi se ujistěte, že je napájení mobilní Wi-Fi normální. Jinak by mohlo dojít k poškození mobilní Wi-Fi sítě.

Resetujte mobilní Wi-Fi pomocí tlačítka reset

Podržte tlačítko resetování (RESET) ostrým předmětem po dobu přibližně 6 sekund a poté jej uvolněte, jakmile LCD displej zhasne. Jakmile se LCD displej znovu rozsvítí, mobilní Wi-Fi se úspěšně obnovilo do továrního nastavení.

Resetování mobilního Wi-Fi ve webovém uživatelském rozhraní

Chcete-li se na stránku dostat, [přihlaste se do webového rozhraní mobilní Wi-Fi](#), přejděte na Více > Obnovit a klepněte na Resetovat.

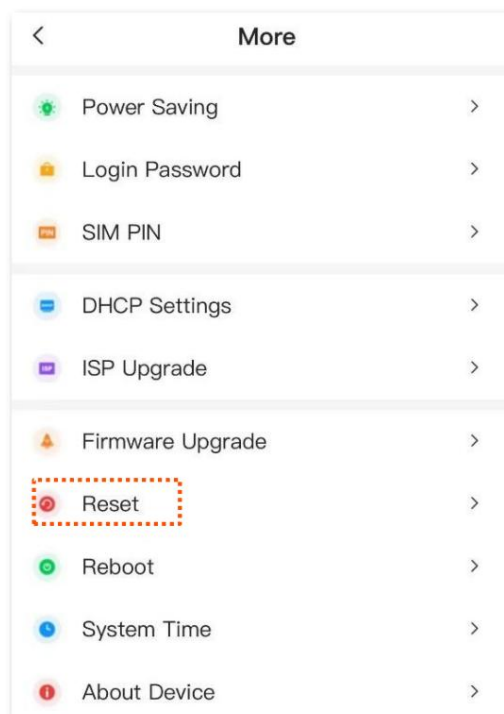

Potvrďte informace z výzvy a chvíli počkejte, než se reset dokončí.


9.7.2 Restart

Pokud se některý parametr neprojeví nebo mobilní Wi-Fi nefunguje správně, můžete zkusit restartovat mobilní Wi-Fi.



Restartování mobilní Wi-Fi sítě odpojí všechna připojení k mobilní Wi-Fi síti. Restartujte mobilní Wi-Fi ve volném čase.

Chcete-li se na stránku dostat, [přihlaste se do webového rozhraní mobilní Wi-Fi](#), přejděte na Více > Restartovat a klepněte na Restartovat.

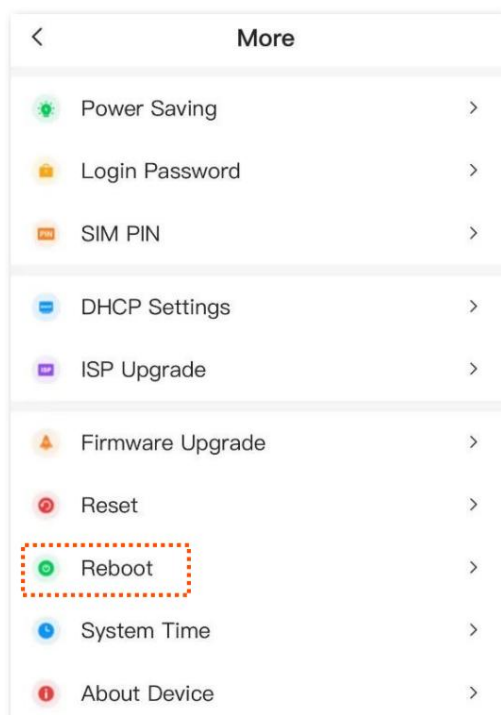

Potvrďte informace zadané v pokynech a chvíli počkejte, než se restart dokončí.

9.8 Systémový čas

Na této stránce můžete změnit nastavení času. Fungování funkcí založených na čase vyžaduje přesný systémový čas. Systémový čas mobilní Wi-Fi sítě lze synchronizovat s internetem nebo místním zařízením. Ve výchozím nastavení je synchronizován s internetem.

9.8.1 Synchronizace systémového času s časem na internetu

Chcete-li se na stránku dostat, [přihlaste se do webového rozhraní mobilní Wi-Fi](#) a přejděte na Více > Systémový čas.


V tomto režimu mobilní Wi-Fi automaticky synchronizuje svůj čas s časem internetu, jakmile je připojeno k internetu.

Postup:

Krok 1 [Přihlaste se k webovému rozhraní mobilní Wi-Fi](#) a přejděte do sekce Více > Systémový čas.

Krok 2. V části Nastavení času vyberte možnost Synchronizovat s časem na internetu .

Krok 3 Klepněte na Uložit.

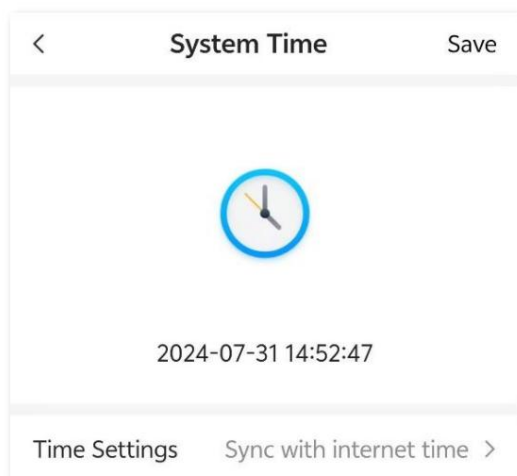

---Konec

Po dokončení konfigurace můžete stránku aktualizovat a zkontrolovat, zda je systémový čas mobilní Wi-Fi sítě správný.

9.8.2 Synchronizace systémového času s místním časem

Chcete-li se na stránku dostat, [přihlaste se do webového rozhraní mobilní Wi-Fi](#) a přejděte na Více > Systémový čas.


Systémový čas mobilní Wi-Fi sítě můžete synchronizovat se zařízením, které mobilní Wi-Fi síť konfiguruje. Kromě toho je nutné jej pokaždé po restartu mobilní Wi-Fi sítě opravit, aby byla zajištěna přesnost systémového času.

Postup:

Krok 1 [Přihlaste se k webovému rozhraní mobilní Wi-Fi](#) a přejděte do sekce Více > Systémový čas.

Krok 2. V části Nastavení času vyberte možnost Synchronizovat s místním časem .

Krok 3 Klepněte na Uložit.

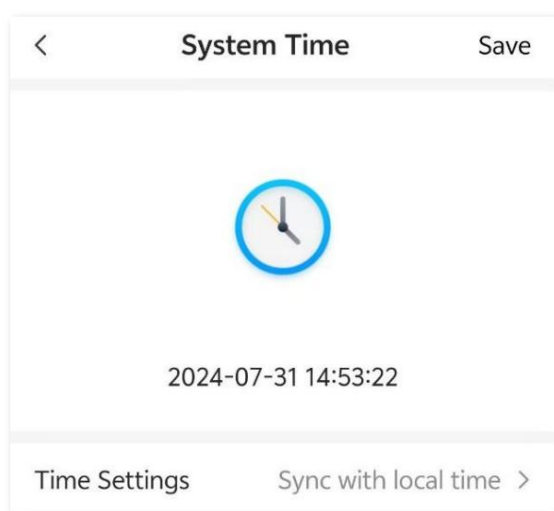

---Konec

Po dokončení konfigurace můžete stránku aktualizovat a zkontrolovat, zda je systémový čas mobilní Wi-Fi sítě správný.

9.9 Informace o zařízení

9.9.1 Zobrazení základních informací

Chcete-li se na stránku dostat, [přihlaste se do webového rozhraní mobilní Wi-Fi](#) a přejděte do sekce Více > O zařízení.

Na této stránce si můžete prohlédnout základní informace o mobilní Wi-Fi, včetně názvu produktu, systémového času, doby online připojení, verze softwaru atd.



Popis parametru

Parametr	Popis
Název produktu	Určuje název produktu mobilní Wi-Fi.
Systémový čas	Určuje systémový čas mobilní Wi-Fi sítě.
Trvání	Určuje provozní dobu mobilní Wi-Fi sítě od jejího zapnutí.
Verze softwaru	Určuje verzi softwaru mobilní Wi-Fi.
Verze hardwaru	Určuje hardwarovou verzi mobilní Wi-Fi.

9.9.2 Zobrazení stavu 3G/4G

Chcete-li se na stránku dostat, [přihlaste se do webového rozhraní mobilní Wi-Fi](#) a přejděte do sekce Více > O zařízení.

Na této stránce si můžete prohlédnout informace o SIM kartě a síti 3G/4G.

< Device Information	
3G/4G	
SIM Card Status	Normal
Signal Strength	Excellent(-62dBm)
ISP	CHN-CT
Cellular Network	4G
WAN IP	10.4.18.243(IPV4)
IPv4&v6 supported	
Download Speed	0.00Kb/s
Band	LTE Band3
IMSI	460110891132453
IMEI	861568054856020
RSRP	-62dBm
SINR	33

Popis parametru

Parametr	Popis
Stav SIM karty	Určuje stav SIM karty vložené do mobilní Wi-Fi.
Síla signálu	Určuje sílu signálu mobilní sítě 3G/4G, včetně hodnot Vynikající, Dobrá a Spravedlivý.
—	Určuje název SIM karty od poskytovatele internetových služeb.
Mobilní síť	Určuje aktuální typ sítě pro přístup k internetu.
IP adresa WAN	Určuje IP adresu mobilní Wi-Fi sítě získanou od poskytovatele internetových služeb.

Parametr	Popis
Rychlost stahování	Určuje rychlost stahování mobilní Wi-Fi.
Kapela	Určuje provozní pásmo, ve kterém síť Wi-Fi pracuje.
IMSI	Určuje mezinárodní identitu mobilního předplatitele (IMSI) mobilní sítě Wi-Fi.
IMEI	Určuje mezinárodní identifikační číslo mobilního zařízení (IMEI) mobilní sítě Wi-Fi.
Referenční signál	Určuje referenční signál přijímaného výkonu (RSRP) mobilní Wi-Fi sítě.
SINR	Určuje poměr signálu k rušení a šumu mobilní Wi-Fi sítě. Čím větší číslo, tím silnější signál.

Dodatek


A.1 Konfigurace počítače pro získání IPv4 adresa automaticky

Pro ilustraci je zde použit systém Windows 10.


Krok 1 Klikněte  v pravém horním rohu plochy a vyberte Sítě a internet na nastavení.

Network & Internet settings


Krok 2 Klikněte na Změnit možnosti adaptéru.

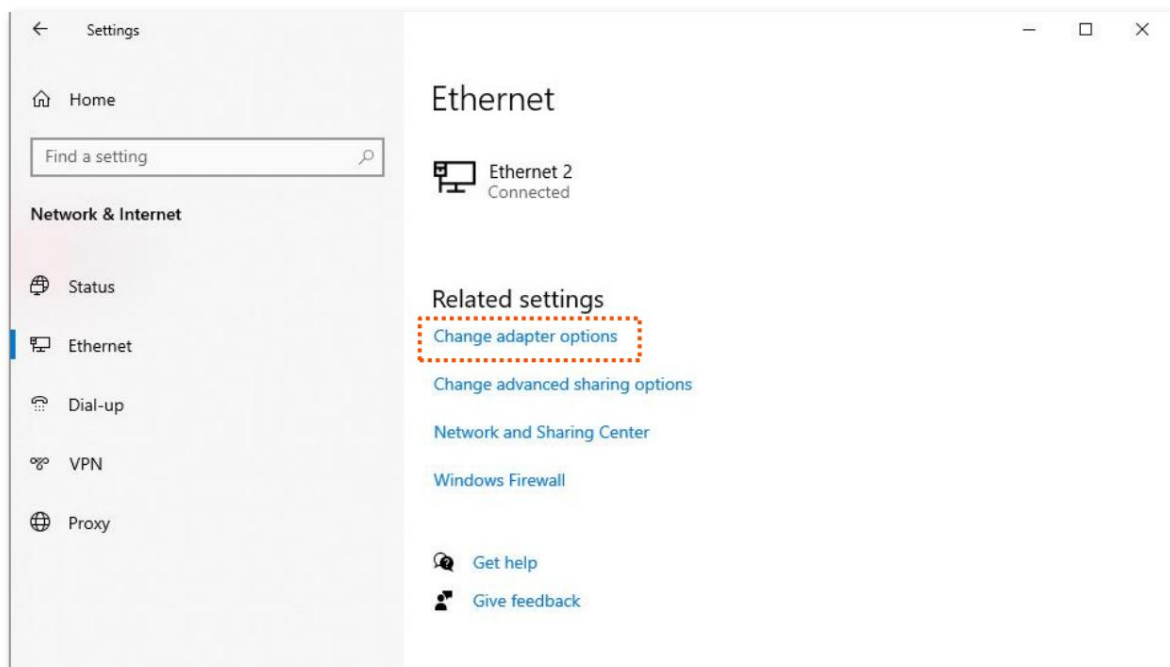


Krok 3 Klikněte pravým tlačítkem myši na používané připojení a poté klikněte na Vlastnosti.

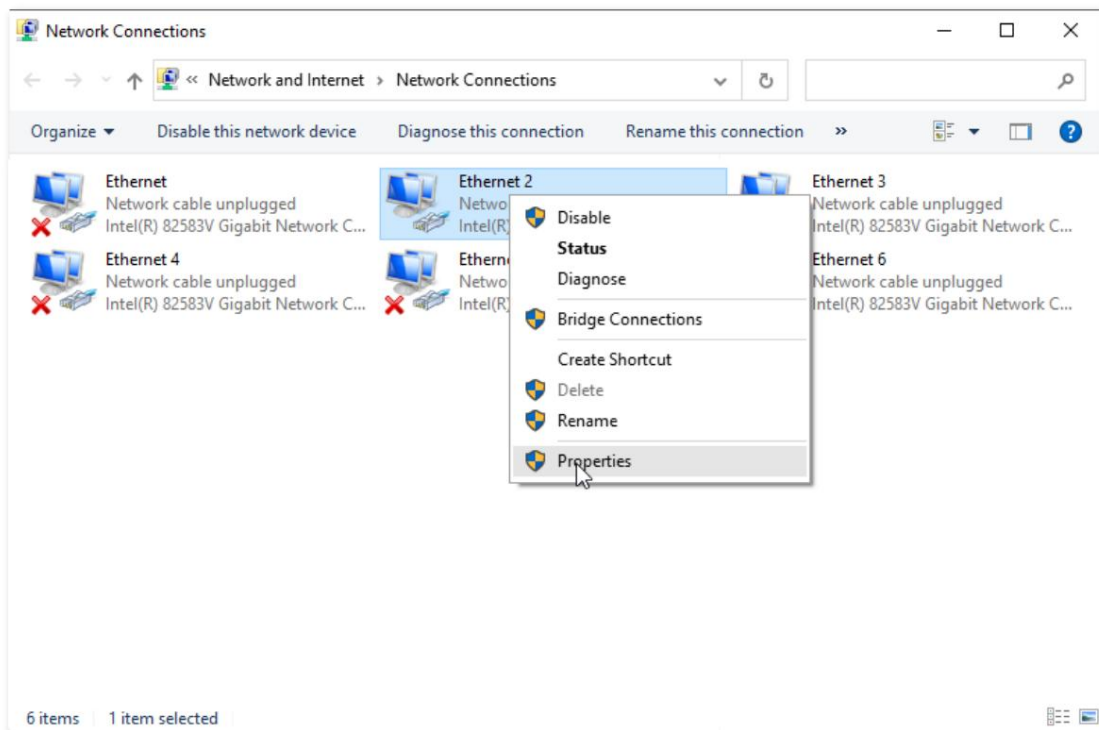

Krok 4 Dvakrát klikněte na položku Internet Protocol verze 4 (TCP/IPv4).

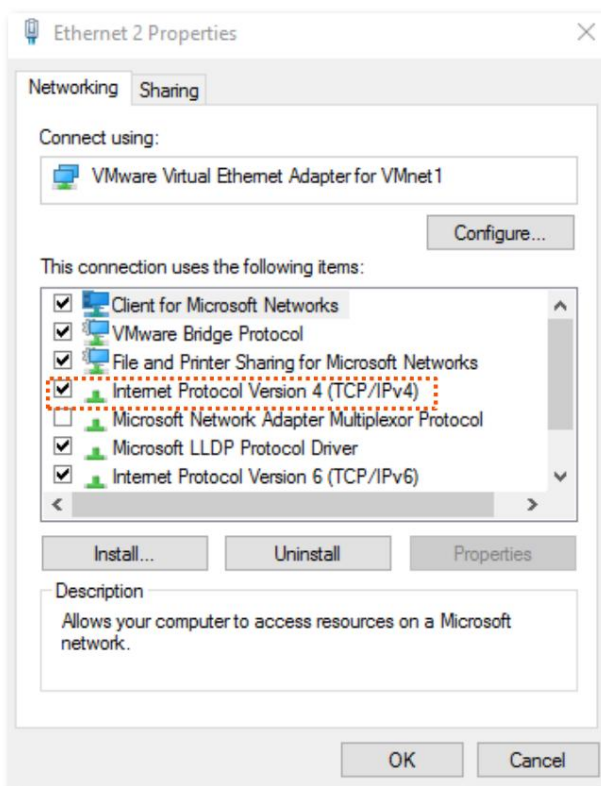

Krok 5. Vyberte možnost Získat IP adresu automaticky a Získat adresu DNS serveru automaticky.
a klikněte na OK.

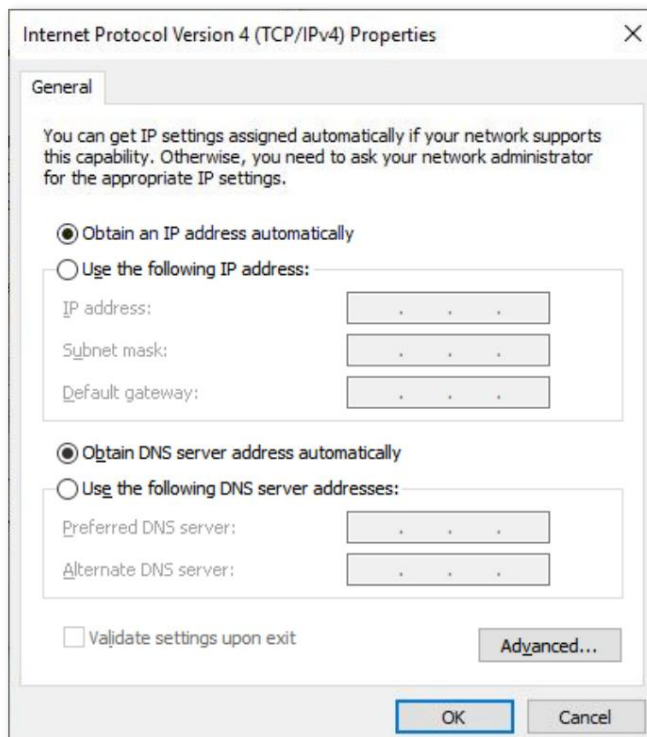

Krok 6. V okně Vlastnosti Ethernetu klikněte na OK .

---Konec

A.2 Zkratky a akronymy

Zkratka a akronym	Plný pravopis
AES	Pokročilý šifrovací standard
APN	Název přístupového bodu
KAPITOLA	Protokol ověřování handshake Challenge
DHCP	Protokol dynamické konfigurace hostitele
-----	Doklad totožnosti
IMEI	Mezinárodní identita mobilního zařízení
IMSI	Mezinárodní identita mobilního předplatitele
IP adresa	Internetový protokol
IPv4	Internetový protokol verze 4
IPv6	Internetový protokol verze 6
-----	Poskytovatel internetových služeb
LAN	Lokální síť
LTE	Dlouhodobý vývoj
MAC adresa	Řízení přístupu k střednímu zařízení
PAP	Protokol ověřování heslem
PDP	Protokol paketových dat
KOLÍK	Osobní identifikační číslo
-----	Přijímaný výkon referenčního signálu
RSRQ	Kvalita přijímaného referenčního signálu
RSSI	Indikátor síly přijímaného signálu

Zkratka a akronym	Plný pravopis
SIM karta	Modul identity předplatitele
SINR	Poměr signálu k rušení a šumu
SMS	Služba krátkých textových zpráv
SOHO	Malé kanceláře a domácí kanceláře
SSID	Identifikátor sady služeb
TCP	Protokol řízení přenosu
—	Uživatelské rozhraní
USB	Univerzální sériová sběrnice
WPA	Chráněný přístup k Wi-Fi
WPA-PSK	Předsdílený klíč WPA