



Quick Installation Guide

AV1000 AC Wi-Fi Powerline Extender Kit
Model: PH10

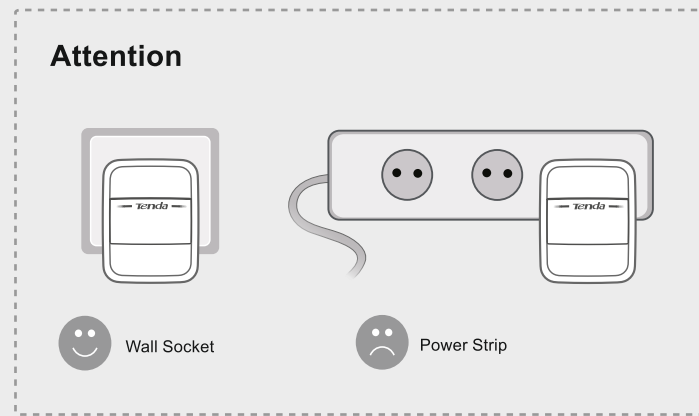


Powerline - - - - -
Ethernet Cable ———

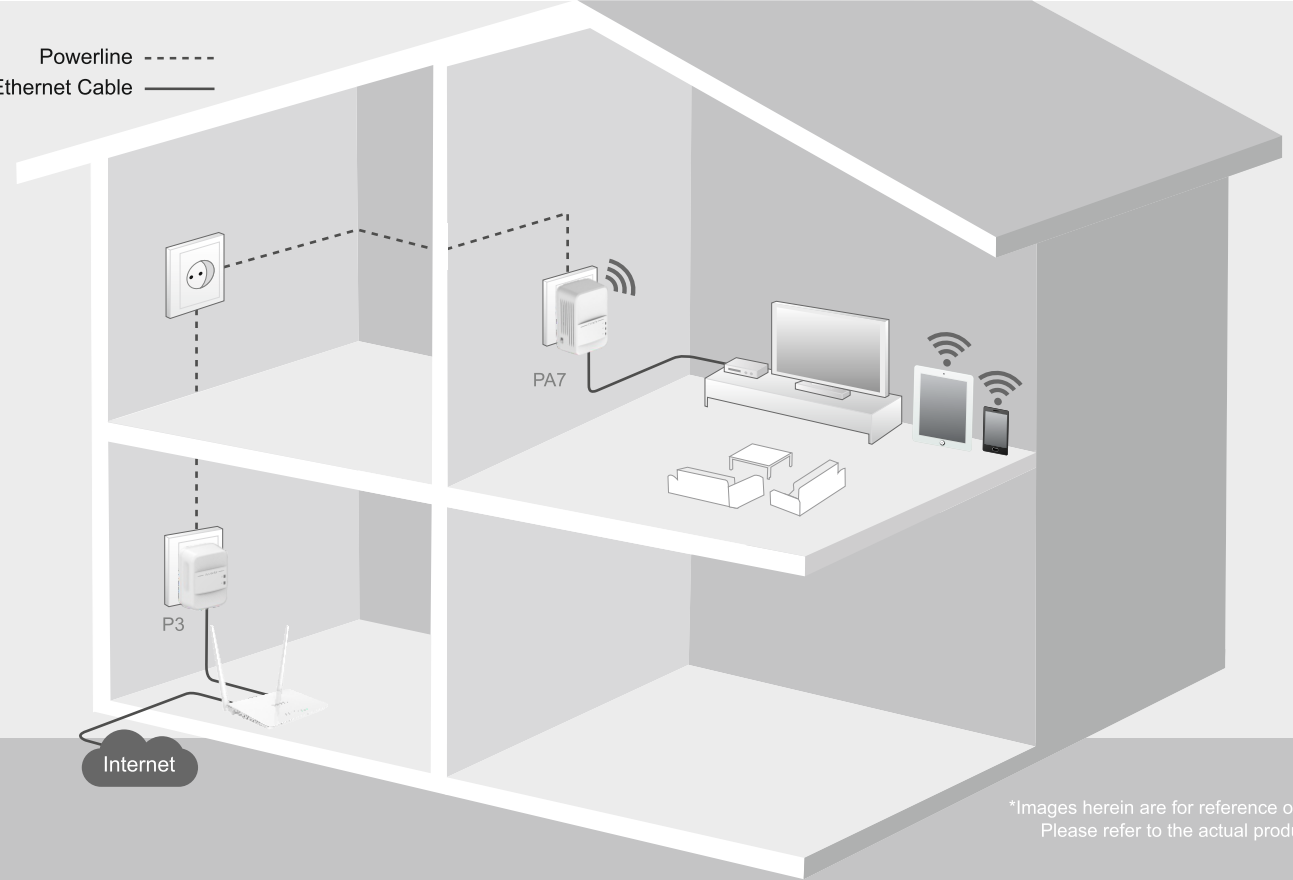

*Images herein are for reference only. Please refer to the actual product.

Plug and Play

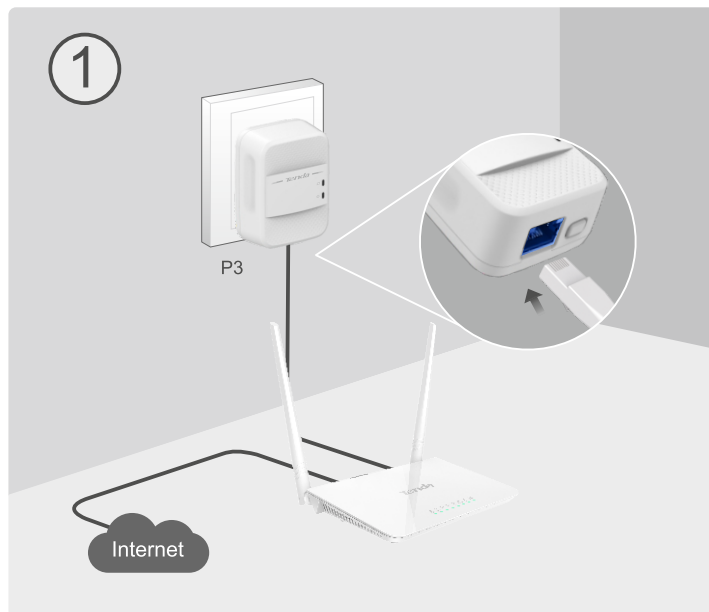

English:

Connect the adapter (P3) to a LAN port of router, and power it on.

Português:

Ligue o adaptador (P3) a uma porta LAN do router e ligue-o à alimentação elétrica.

Español:

Conecte el adaptador (P3) a un puerto LAN del enrutador, y enciéndalo.

Italiano:

Collegare l'adattatore (P3) ad una porta LAN del router e accenderlo.

Français:

Connecter l'adaptateur (P3) au port LAN du router et l'alimenter.

Deutsch:

Verbinden Sie den Adapter (P3) mit dem LAN-Port Ihres Routers und starten Sie ihn.

Polski:

Podłącz adapter (P3) do portu LAN routera i włącz zasilanie.

Magyar:

Az adaptert (P3) csatlakoztassa a router LAN nyílásába, és kapcsolja be.

Русский:


Подключите адаптер (P3) к порту LAN маршрутизатора и включите его.

Română:

Conectați adaptorul (P3) la port-ul LAN al router-ului și porniți-l.

Türkçe:

Adaptörü (P3) router'in bir yerel ağ portuna bağlayın ve açın.

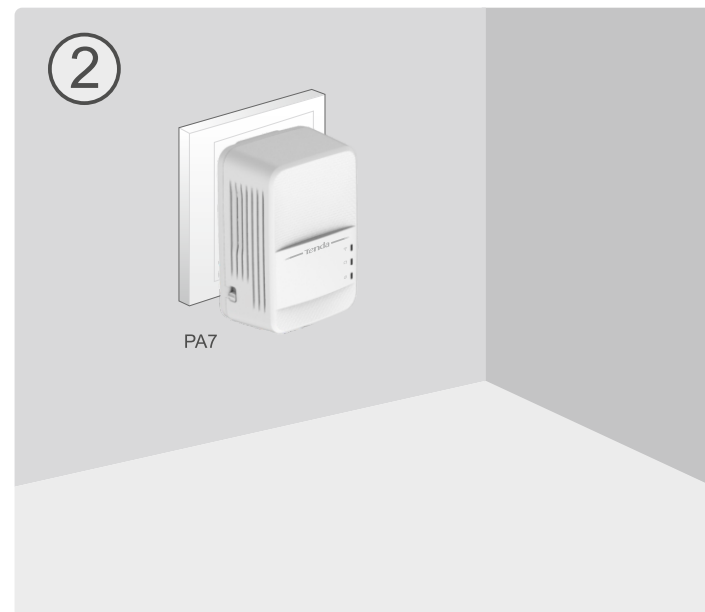

English:

Plug the extender (PA7) into a wall receptacle where you need WiFi coverage.

Português:

Ligue o extensor (PA7) a uma tomada de parede onde precise de cobertura Wi-Fi.

Español:

Enchufe el extensor (PA7) en un receptáculo de pared donde necesite cobertura WiFi.

Italiano:

Collegare l'estender (PA7) a una presa a muro nell'area dove è necessaria la copertura WiFi.

Français:

Brancher la rallonge (PA7) dans le réceptacle mural à l'endroit nécessitant la couverture WiFi.

Deutsch:

Positionieren Sie den Extender (PA7) an einer Steckdose, an der Sie WLAN benötigen.

Polski:

Następnie podłącz przedłużacz zasięgu (PA7) do gniazda ściennego tam, gdzie potrzebujesz zasięgu sieci WiFi.

Magyar:

Csatlakoztassa a hosszabbítót (PA7) egy fal csatlakozóba, ahol WiFi lefedettségre van szüksége.

Русский:


Подключите ретранслятор (PA7) к электрической розетке в том месте, где вам необходима зона покрытия WiFi.

Română:

Băgați extender-ul (PA7) în priză de perete, acolo unde aveți nevoie de conexiune WiFi.

Türkçe:

Genişleticiyi (PA7), WiFi çekimi istediğiniz bir duvar prizine takın.

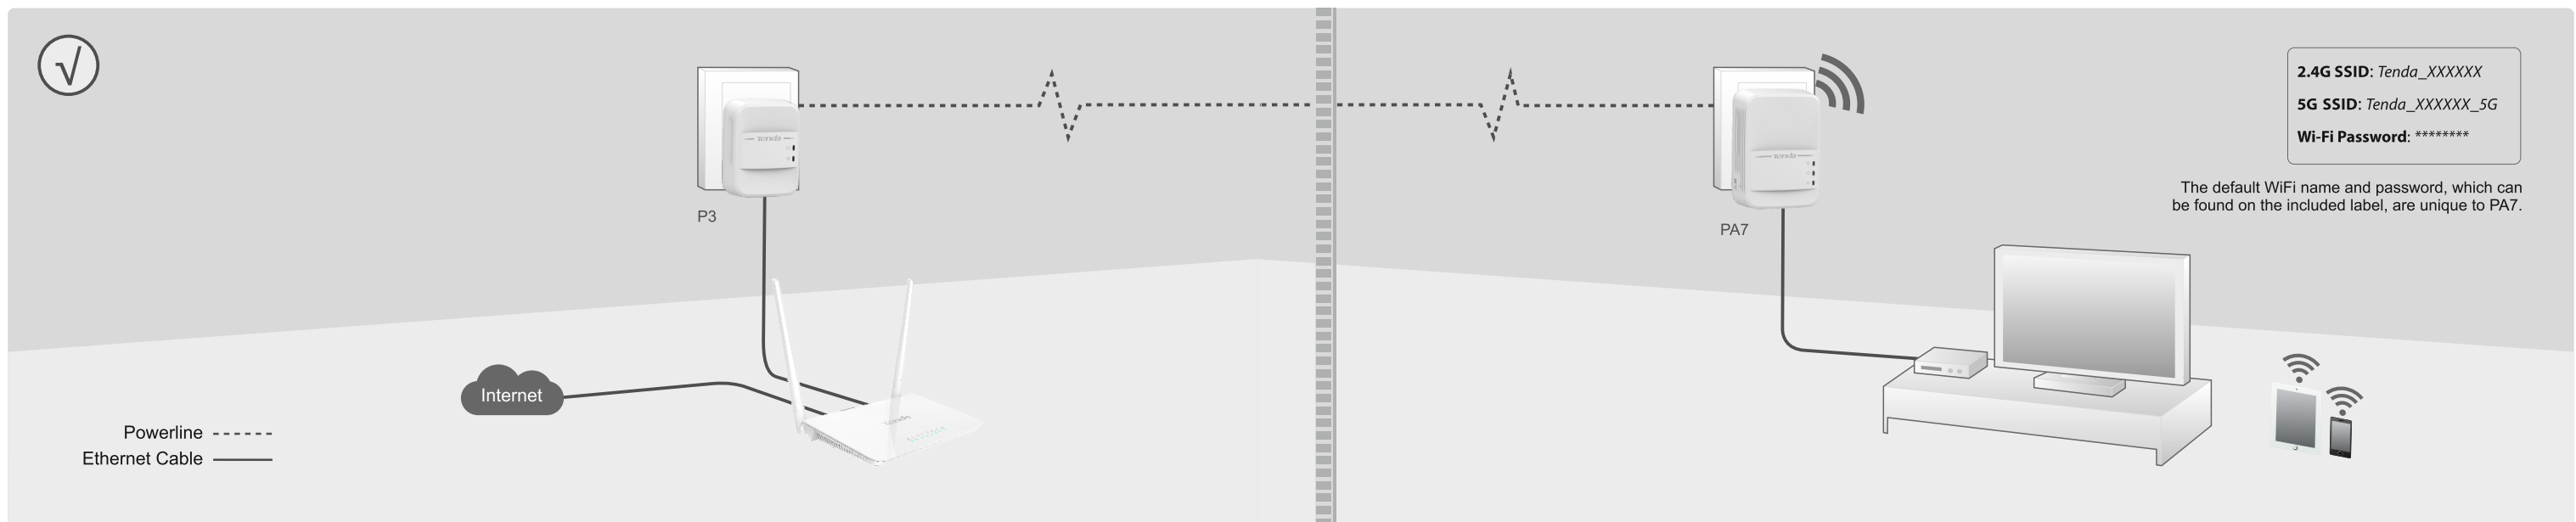

English:

When the LED on PA7 turns solid on, use the default WiFi name and password to connect your wireless devices to the WiFi network of PA7.

Português:

Quando o LED do PA7 ficar aceso com uma luz fixa, use o nome de Wi-Fi definido como padrão e a palavra-passe respetiva para ligar os seus dispositivos sem fios à rede Wi-Fi do PA7.

Español:

Quando el LED del PA7 se enciende continuamente, utilice el nombre y la contraseña WiFi predeterminados para conectar los dispositivos inalámbricos a la red WiFi del PA7.

Italiano:

Quando il LED sul PA7 si accende, utilizzare il nome e la password WiFi predefiniti per connettere i dispositivi wireless alla rete del PA7.

Français:

Lorsque le LED sur PA7 devient solide, utiliser le nom et mot de passe du Wifi par défaut pour connecter vos appareils sans fil au réseau WiFi de PA7.

Deutsch:

Wenn die LED des PA7 leuchtet, können Sie Ihre WLAN Geräte mit dem WLAN Netzwerk des PA7 verbinden, in dem Sie Ihr standard WLAN-Namen und Passwort verwenden.

Polski:

Gdy kontrolka LED na PA7 zaświeci się, skorzystaj z domyślnej nazwy i hasła WiFi, aby połączyć urządzenie bezprzewodowe do sieci bezprzewodowej PA7.

Magyar:

Ha a PA7 LED jelzőfénye folyamatosan világít, használja az alapértelmezett WiFi nevet és jelszót, hogy a vezeték nélküli eszközöket a PA7 WiFi hálózathoz csatlakoztassa.

Русский:

Когда светодиод на PA7 загорится и будет светить постоянно, используйте имя и пароль WiFi по умолчанию для подключения беспроводных устройств к сети WiFi ретранслятора PA7.


Română:

Când LED-ul de pe PA7 se pornește, folosiți numele și parola WiFi prestabilite pentru a conecta aparatele dumneavoastră la rețeaua wireless a PA7.

Türkçe:

PA7'nin LED ışıkları aralıksız yandığında, varsayılan WiFi adını ve şifresini kullanarak kablosuz cihazlarınızı PA7'nin WiFi ağına bağlayın.

WiFi Clone (optional) *If your router has no WPS button, this function is not available.

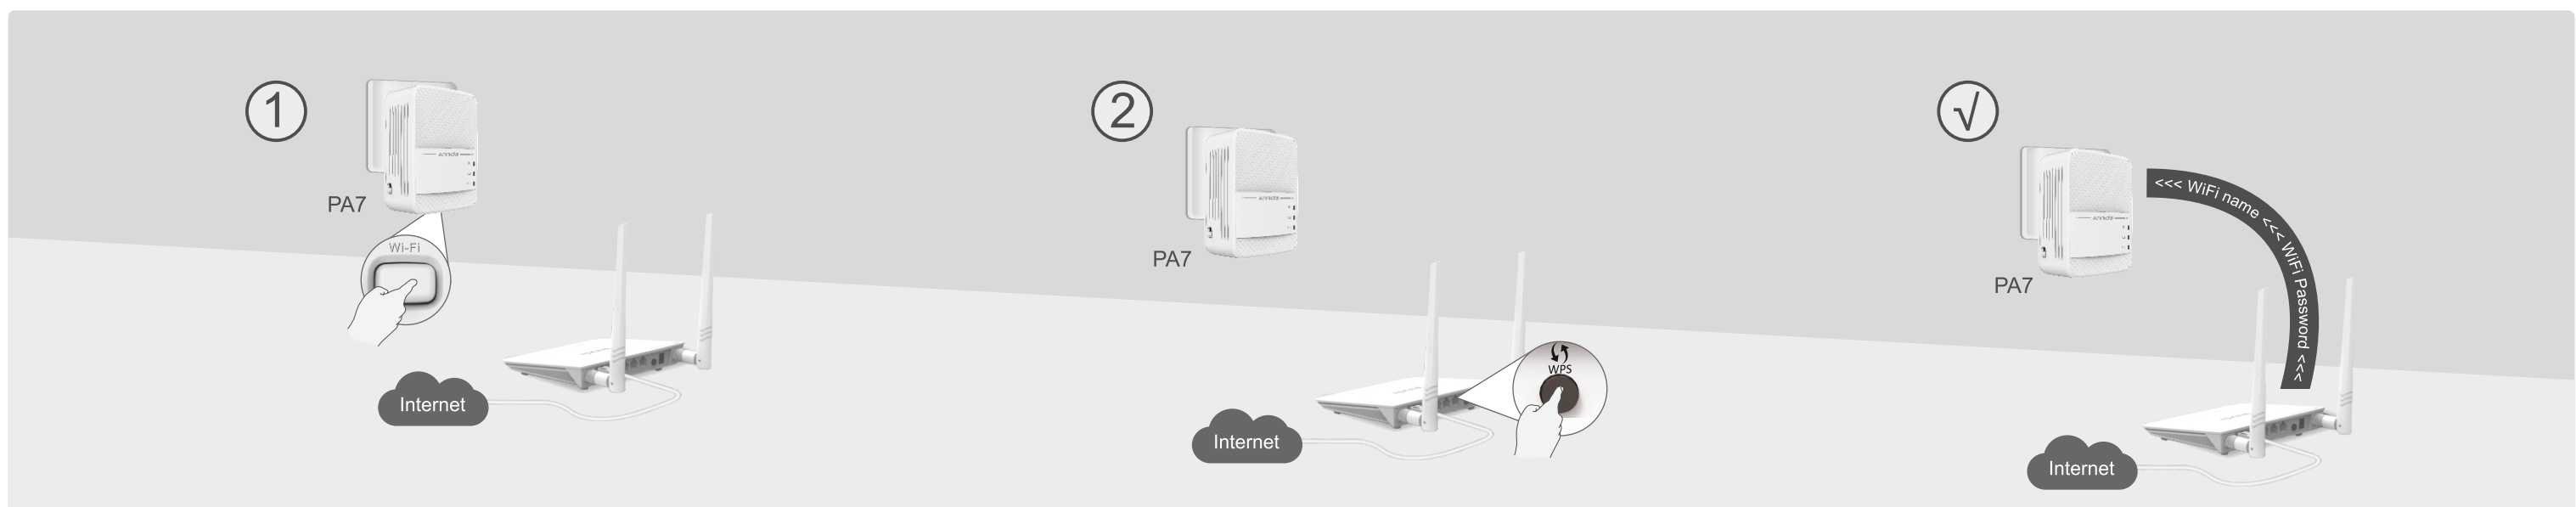

English:

If you want to set only one WiFi signal in your house, perform the following procedure:
1. Plug the extender (PA7) into a wall receptacle near the wireless router, and press the WPS button of the router.
2. Then press the Wi-Fi button on the extender (PA7). The LED blinks for a few seconds. When the LED turns solid on again, move the extender (PA7) to a place where you need WiFi coverage. Then you can connect to the WiFi network using the WiFi name and password of your router for internet access.

Tips

If you cannot search the default WiFi name of PA7 on your WiFi list after WiFi clone, it indicates that WiFi clone process succeeds, and the WiFi name and password of PA7 is the same as those of your wireless router.

Português:

Se você deseja configurar apenas um sinal Wi-Fi, em sua casa, proceda da seguinte forma:
1. Conecte o extensor (PA7) próximo ao roteador sem fio. Pressione o botão WPS no roteador wireless.
2. Depois, pressione o botão de Wi-Fi no extensor (PA7). O LED piscará durante alguns segundos. Quando o LED ficar aceso com uma luz fixa novamente, mova o extensor (PA7) para um lugar onde precise de cobertura Wi-Fi. Em seguida, pode ligar à rede Wi-Fi usando o nome de Wi-Fi e a palavra-passe do seu router para acesso à Internet.

Español:

Si desea configurar sólo una señal WiFi en su casa, realice el siguiente procedimiento:
1. Conecte el extensor (PA7) al lado del router inalámbrico. Pulsa el botón WPS en el router inalámbrico.
2. A continuación, pulse el botón Wi-Fi en el extensor (PA7). El LED parpadeará durante unos segundos. Cuando el LED vuelva a encenderse, mueva el extensor (PA7) a un lugar donde necesite cobertura WiFi. A continuación, puede conectarse a la red WiFi utilizando el nombre WiFi y la contraseña de su enrutador para el acceso a Internet.

Italiano:

Se vuoi impostare solo un segnale WiFi nella tua casa, seguire la seguente procedura:
1. Collegare l'estender (PA7) al router wireless. Premere il tasto WPS sul router wireless.
2. Quindi premere il tasto Wi-Fi sull'estender (PA7). Il LED lampeggia per alcuni secondi. Quando il LED si accende nuovamente, spostare l'estender (PA7) nel luogo dove è necessaria la copertura WiFi. Quindi è possibile connettersi alla rete WiFi utilizzando il nome e la password WiFi del router per l'accesso a Internet.

Français:

Si vous souhaitez définir un seul signal WiFi dans votre maison, veuillez suivre la procédure suivante:
1. Branchez l'extenseur (PA7) avec le routeur sans fil. Appuyez sur le bouton WPS du routeur sans fil.
2. Appuyez ensuite le bouton Wi-Fi sur le rallonge (PA7). L’LED clignote pendant quelques secondes. Lorsque l’LED devient solide une fois de plus, déplacez la rallonge (PA7) et la placez à l'endroit nécessitant la couverture Wi-Fi. Vous pouvez ensuite connecter à un réseau WiFi en utilisant le nom et mot de passe de votre routeur pour l'accès à Internet.

Deutsch:

Wenn Sie in Ihrem Haus nur ein WLAN Signal einrichten möchten, führen Sie folgende Schritte durch:
1. Schließen Sie Ihren WLAN Powerline-Extender (PA7) in der Nähe Ihres WLAN Routers an. Drücken Sie auf Ihrem WLAN Router die WPS-Taste.
2. Drücken Sie die WLAN-Taste auf dem Extender (PA7). Die LED blinkt einige Sekunden lang. Wenn die LED erneut leuchtet, installieren Sie den Extender (PA7) an der Position, wo Sie eine WLAN-Abdeckung benötigen. Sie können jetzt eine Verbindung mit dem WLAN Netzwerk herstellen, in dem Sie den WLAN-Namen und das Passwort Ihres Routers verwenden, um auf das Internet zuzugreifen.

Polski:

Jeśli chcesz ustawić tylko jeden sygnał WiFi w Twoim domu, należy postępować według następujących kroków:
1. Podłącz PA7 bezpośrednio do routera bezprzewodowego. Naciśnij przycisk WPS na routerze bezprzewodowym.
2. Naciśnij przycisk WiFi na przedłużaczu zasięgu (PA7). Kontrolka LED zamiga przez kilka sekund. Gdy kontrolka LED na PA7 zaświeci się przenieś przedłużacz zasięgu (PA7) do miejsca, w którym potrzebujesz zasięgu sieci WiFi. Następnie możesz połączyć się z WiFi, korzystając z nazwy sieci WiFi oraz hasła twojego routera.

Magyar:

Ha csak egy WiFi jelet szeretne beállítani a házban, az alábbi folyamatot hajtsa végre:

- Dugja a extender (PA7) mellett a vezeték nélküli útválasztó. Nyomja meg a WPS gombot a vezeték nélküli útválasztó.
- Ezután nyomja meg a WiFi gombot a hosszabbítón (P7). A LED pár másodpercig pislog. Miután a LED ismét folyamatosan világít, a hosszabbítót (P7) tegye olyan helyre, ahol WiFi lefedettségre van szüksége. Ezután internet-hozzáféréstért **routerre WiFi név és jelszó** használatával csatlakozhat a WiFi hálózatra.

Русский:

Если вы хотите установить только один сигнал WiFi в своем доме, выполните следующую процедуру:

- Подключите усилитель (PA7) рядом с беспроводным маршрутизатором. Нажмите кнопку WPS на беспроводном маршрутизаторе.
- Затем нажмите кнопку WiFi на ретранслаторе (PA7). Светодиод мигает в течение нескольких секунд. Когда светодиод на PA7 загорится и будет светить постоянно, установите расширитель (PA7) в том месте, где вам требуется покрытие WiFi. Затем вы можете подключиться к сети Wi-Fi, используя имя и пароль WiFi вашего маршрутизатора для доступа в Интернет.

Română:

Dacă doriți să setați numai un singur semnal WiFi în casa dvs.,realizați următoarea procedură:

- Amplasați amplificatorul (PA7) lângă routerul wireless. Apasați butonul WPS al routerului wireless.
- Apăsați apoi butonul Wi-Fi pe extender (PA7). LED-ul clipește pentru câteva secunde. Când LED-ul se pornește, mutați extender-ul (PA7) într-un loc unde aveți nevoie de acoperire WiFi. Apoi, apăi puteți conctra la rețeaua WiFi folosind numele și parola router-ului dumneavoastra pentru acces la internet.

Türkçe:

Evinizde yalnızca bir WiFi sinyali ayarlamak istiyorsanız, aşağıdaki işlemleri gerçekleştirin:

- Uzatici'yi (PA7), Kablosuz Yönlendirici'nin yakınında prize takın. Kablosuz Yönlendirici'nin üstündeki WPS düğmesine basin.
- Ardından genişletici (PA7) üzerindeki WiFi düğmesine basin. LED ışığı birkaç saniyelikğine yanıp söner. LED ışığı tekrar aralaksız yanmaya başladığında, genişleticiyi (PA7) WiFi çekimi istediğiniz yere taşıyın. İnternet erişimi için **router'ınızın WiFi adı ve şifresini kullanarak** WiFi ağna bağlanabilirsiniz.

FAQ

Q1: The LEDs are off when both P3 and PA7 are powered on. What should I do?
A1: Try the following methods:


- Verify that P3 and PA7 use a same electric meter.
- Press the **Pair** button on P3, and its LED blinks. Within 2 minutes after pressing **Pair** button on P3, press the **Pair** button on PA7, and its LED blinks. Wait until both LEDs turn solid on.
- Reset P3 and PA7. Method: When the LED turn to green or off from red, hold down the **Pair** button for 6 seconds to restore factory settings.

Q2: My wireless router does not support WPS, or WiFi clone fails. What should I do if I want to change the WiFi name and password of PA7?
A2: You can log in to the web UI of PA7 to change the WiFi name and password. Method:




- Connect your computer to PA7 wirelessly or via an Ethernet cable.
- Start a web browser, and visit http://plc.tendamwifi.com.
- Log in to the web UI with default login password admin, and go to Wi-Fi Settings page to change the WiFi name and password.

Q3: What should I do if I want to reset PA7 or P3.
A3: When the LED turn to green or off from red, hold down the Pair button on PA7 or P3 for 6 seconds to restore factory settings.

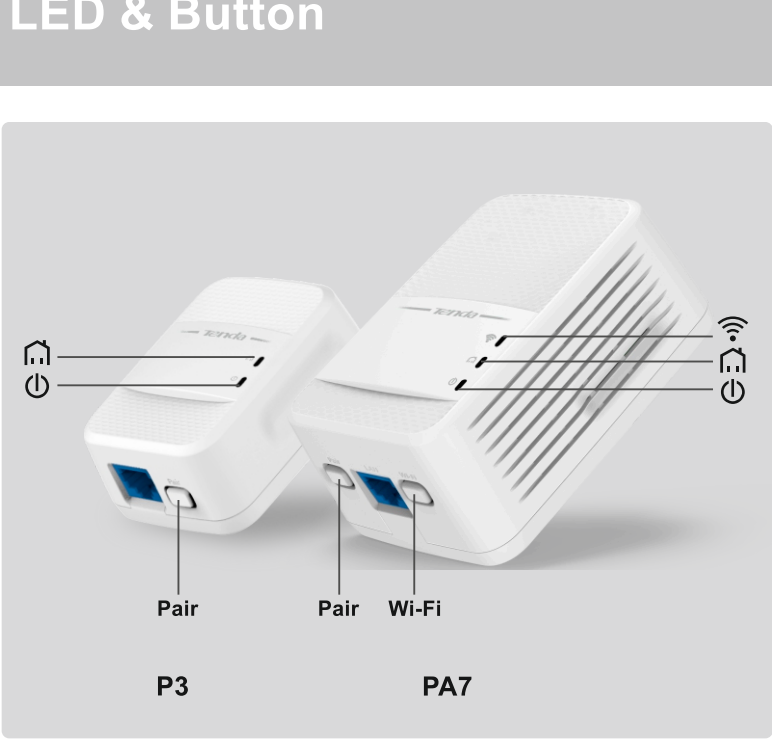LED & Button






English

LED	Color	Status	Description
	Green	Solid on	The WiFi is enabled.
		Blinking	The device is performing WiFi cloning.
	/	Off	The WiFi is disabled.
	Green	Solid on	The device is connected to a powerline network, and in good condition.
		Blinking	The device is pairing with another powerline device.
	/	Red	Solid on
	Green	Solid on	The device is powered on, and works properly.
		Blinking	The device works in power saving mode.
	/	Off	The device is not powered on, or fails to start.




Button	Description
Wi-Fi	<ul style="list-style-type: none"> Press it to perform WiFi cloning if the WiFi is enabled. Press it to enable WiFi if the WiFi is disabled. Hold it down for 6 seconds to disable WiFi.
Pair	<ul style="list-style-type: none"> Press it to pair with another powerline device. Hold it down for 6 seconds to restore factory settings.

Português

LED	Cores	Status	Descrição
	Verde	Aceso	A rede sem fio esta habilitada.
		Piscando	O dispositivo esta realizando a clonagem da rede sem fio.
	/	Desligado	A rede sem fio esta desabilitada.
	Verde	Aceso	O dispositivo esta conectado a outro equipamento powerline.
		Piscando	O dispositivo está emparelhando com um dispositivo powerline.
	/	Vermelho	A ligação de rede powerline é fraca.Tente mudar para outra tomada de parede até a luz ficar verde. <ul style="list-style-type: none"> O equipamento não pode parear com outro equipamento através da rede elétrica, ou esta desligado. O equipamento esta em modo de economia de energia.
	Verde	Aceso	A energia elétrica está ligada.
		Piscando	O equipamento esta em modo de economia de energia.
	/	Desligado	O dispositivo NÃO está recebendo energia elétrica.




Botão	Descrição
Wi-Fi	<ul style="list-style-type: none"> Pressione-o para executar a clonagem Wi-Fi se o Wi-Fi estiver ativado. Pressione-o para ativar o Wi-Fi se o Wi-Fi estiver desativado. Pressione e segure por cerca de 6 segundos para desabilitar a rede sem fio.
Pair	<ul style="list-style-type: none"> Pressione-o para emparelhar com outro dispositivo powerline. Pressione e segure por mais de 6 segundos para restaurar o dispositivo para os padrões de fábrica.

Español

LED	Color	Estado	Descripción
	Verde	Sólido	El Wi-Fi está habilitado.
		Parpadea	El dispositivo está realizando la vinculación WiFi.
	/	Apagado	El Wi-Fi está desactivado.
	Verde	Sólido	El dispositivo está conectado a una red de líneas powerline.
		Parpadea	El dispositivo se está vinculando con otros dispositivos powerline.
	/	Rojo	Sólido
	Verde	Sólido	Está encendido.
		Parpadea	El dispositivo se encuentra en modo de ahorro de energía.
	/	Apagado	El dispositivo NO está recibiendo energía eléctrica.




Botón	Descripción
Wi-Fi	<ul style="list-style-type: none"> Presione para realizar la clonación WiFi si el WiFi está habilitado. Presione para activar WiFi si el WiFi está deshabilitado. Mantenga pulsado durante unos 6 segundos para desactivar la señal WiFi.
Pair	<ul style="list-style-type: none"> Presione para emparejar con otro dispositivo de línea eléctrica. Mantenga pulsado por mas de 6 segundos para restablecer el dispositivo a los valores de fábrica.

Italiano

LED	Colore	Stato	Descrizione
	Verde	Solido	Il WiFi è attivato.
		Lampeggio	Il dispositivo sta eseguendo la clonazione WiFi.
	/	Spento	Il WiFi è disattivato.
	Verde	Solido	Il dispositivo è collegato ad una rete powerline.
		Lampeggio	Il dispositivo è associato ad altri dispositivi powerline.
	/	Rosso	Solido
	Verde	Solido	Alimentazione attiva.
		Lampeggio	Il dispositivo è in modalità di risparmio energetico.
	/	Spento	Il dispositivo non è alimentato.

Pulsanti	Descrizione
Wi-Fi	<ul style="list-style-type: none"> Premere per eseguire la clonazione WiFi se la connessione WiFi è abilitata. Premere per abilitare WiFi se WiFi è disabilitato. Premere e tenere premuto per circa 6 secondi per disattivare il WiFi.
Pair	<ul style="list-style-type: none"> Premere per accoppiare con un altro dispositivo Powerline. Premere e tenere premuto per circa 6 secondi per ripristinare l'extender alle impostazioni default di fabbrica.




Français

LED	Couleur	Etat	Description
	Green	Solid	Le WiFi est actif.
		Clignote	L'adaptateur est en cours de clone.
	/	Eteint	Le WiFi est désactivé.
	Green	Solid	L'adaptateur a été connecté avec un réseau powerline.
		Clignote	L'adaptateur est en cours de s'appareiller avec d'autres adapateurs CPL.
	/	Red	Solid
	Green	Solid	L'alimentation électrique est sur On.
		Clignote	L'adaptateur est en mode d'économie d'énergie.
	/	Eteint	L'appareil NE reçoit PAS de courant.

Deutsch




Bouton	Description
Wi-Fi	<ul style="list-style-type: none"> L'appuyer pour effectuer le clonage du WiFi est actif. L'appuyer pour activer le WiFi si le WiFi est désactivé. Appuyez sur le bouton pour 6 secondes pour désactiver le WiFi
Pair	<ul style="list-style-type: none"> L'appuyer pour apparier avec un autre appareil d'alimentation. Appuyez sur le bouton pour 6 seconde environ pour restaurer le défaut d'usine de l'extenseur.

Polish

LED	Farbe	Status	Beschreibung
	Grün	Leuchtend	WLAN ist eingeschaltet.
		Blinkt	WLAN-Kloning wird durchgeführt.
	/	Aus	WLAN ist ausgeschaltet.
	Grün	Leuchtend	Der Adapter ist mit dem Powerlinenetz verbunden.
		Blinkt	Das Gerät koppelt sich mit einem anderen Adapter.
	/	Rot	Leuchtend
	Grün	Leuchtend	Das Gerät ist angeschaltet und funktionsbereit.
		Blinkt	Das Gerät befindet sich im Energiesparmodus.
	/	Aus	Das Gerät ist nicht eingeschaltet oder startet nicht.




Taste	Beschreibung
Wi-Fi	<ul style="list-style-type: none"> Drücken Sie darauf, um das WLAN-Kloning durchzuführen, wenn das WLAN aktiviert ist. Drücken Sie darauf, um das WLAN-o zu aktivieren, wenn das WLAN deaktiviert ist. Halten Sie die Taste ungefähr 6 Sekunden lang gedrückt, um das WLAN auszuschalten.
Pair	<ul style="list-style-type: none"> Drücken Sie die Taste, um es mit einem anderen Powerline-Gerät zu verbinden. Halten Sie die Taste ungefähr 6 Sekunden lang gedrückt, um den Powerline-Adapter auf Werkseinstellungen zurückzusetzen.

Magyar

Dioda LED	Kolor	Status	Opis
	Zielony	Staly	WiFi włączone.
		Miganie	Urządzenie przeprowadza klonowanie WiFi.
	/	Wyłączony	WiFi wyłączone.
	Zielony	Staly	Urządzenie jest podpięte do sieci elektrycznej.
		Miganie	Urządzenie tworzy parę się z innym urządzeniem powerline.
	/	Czerwony	Staly
	Zielony	Staly	Zasilanie jest włączone.
		Miganie	Urządzenie jest w trybie oszczędzania energii.
	/	Wyłączony	Urządzenie NIE otrzymuje zasilania.




Przyciski	Opis
Wi-Fi	<ul style="list-style-type: none"> Naciśnij, aby przeprowadzić klonowanie WiFi, jeśli WiFi zostało aktywowane. Naciśnij, aby włączyć WiFi, jeśli WiFi nie zostało aktywowane. Przyciśnij i przytrzymaj przez 6 sekund by wyłączyć WiFi.
Pair	<ul style="list-style-type: none"> Naciśnij, aby parować z innym urządzeniem powerline. Przyciśnij i przytrzymaj przez 6 sekund by przywrócić urządzenie do ustawień fabrycznych.

Magyar

LED	Szín	Állapot	Leírás
	Zöld	Szilárd	A WiFi engedélyezve van.
		Villog	A készülék végző WiFi klónozás.
	/	Ki	A WiFi van tiltva.
	Zöld	Szilárd	A készülék csatlakozik a hálózathoz csatlakoztatja.
		Villog	A készülék párosítást más PowerLine eszközök.
	/	Piros	Szilárd
	Zöld	Szilárd	Az eszköz elektromos áram alatt van.
		Villog	A készülék energiatakarékos üzemmódban.
	/	Ki	Az eszköz NEM kap elektromos áramot.

GOMB	Leírás
Wi-Fi	<ul style="list-style-type: none"> Nyomja meg a WiFi klónozás végrehajtásához, ha a WiFi engedélyezve van. Nyomja meg, hogy engedélyezze a WiFi szolgáltatást, ha a WiFi le van kapcsolva. Nyomja meg és tartsa nyomva körülbelül 6 másodpercig, hogy tiltsa WiFi.
Pair	<ul style="list-style-type: none"> Nyomja meg más vezetékes eszközzel való párosításhoz. Nyomja meg és tartsa körülbelül 6 másodpercig, hogy visszaállítsa a hosszabbítót gyári alapértelmezett.




Русский

Индикатор	Цвет	Состояние	Значение
	Зеленый	Горит	WiFi включен.
		мигает	Устройство выполняет клонирование WiFi.
	/	Не горит	WiFi отключен.
	Зеленый	Горит	Устройство подключено к сети powerline.
		мигает	Устройство сопряжено с другими powerline устройствами.
	/	Red	Горит
	Зеленый	Горит	Электропитание включено.
		мигает	Устройство находится в режиме энергосбережения.
	/	Не горит	Устройство не получает электропитание.

Română




кнопки	Значение
Wi-Fi	<ul style="list-style-type: none"> Сначала включите WiFi, затем для клонирования сети нажмите эту кнопку. Если сеть WiFi отключена, нажмите эту кнопку для включения WiFi. Нажмите и удерживайте кнопку нажатой примерно 6 секунд, чтобы отключить WiFi.
Pair	<ul style="list-style-type: none"> Нажмите эту кнопку, для подключения к другому адаптеру Powerline. Нажмите и удерживайте кнопку нажатой около 6 секунд, чтобы сбросить настройки усилителя до заводских значений.

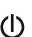Portuguesa

LED	Culoare	Status	Descriere
	Verde	Aprins	Functia WiFi este activata.
		Lumineaza intermiten	Dispozitivul efectueaza clonarea WiFi.
	/	Oprit	Functia WiFi este dezactivata.
	Verde	Aprins	Dispozitivul este conectat la o retea powerline.
		Lumineaza intermiten	Dispozitivul se asociaza cu alte dispozitive powerline.
	/	Rosu	Aprins
	Verde	Aprins	Curentul electric este pornit.
		Lumineaza intermiten	Dispozitivul este in modul de economisire a energiei.
	/	Oprit	Dispozitivul NU receptionează curent electric.

Butoane	Descriere
Wi-Fi	<ul style="list-style-type: none"> Apăsați pentru a realiza clonarea WiFi când WiFi este pornit Apăsați pentru a autoriza WiFi când WiFi-ul este oprit. Apasați si mentineți apasat timp de aproximativ 6 secunde pentru a dezactiva functia WiFi.
Pair	<ul style="list-style-type: none"> Apăsați pentru a cupla cu alt dispozitiv de pornire Apasați si mentineți apasat timp de 6 secunde pentru a reveni la setarile din fabrica.

Türkçe

LED	Renk	Durum	Açıklama
	Yeşil	Durağan ışık	WiFi etkin.
		yanıp sönlüyor	Çihaz, WiFi kopyalaması gerçekleştiriyor.
	/	Kapalı	WiFi devre dışı.
	Yeşil	Durağan ışık	Çihaz, bir güç ağına bağlı.
		yanıp sönlüyor	Çihaz, diğer güç cihazları ile eşleşiyor.
	/	Red	Durağan ışık
	Yeşil	Durağan ışık	Elektrik gücü devrede.
		yanıp sönlüyor	Çihaz, güç tasarrufu modunda.
	/	Kapalı	Çihaz elektrik gücü ALAMIYOR.

Düğme

Düğme	Açıklama
Wi-Fi	<ul style="list-style-type: none"> WiFi etkinleştirilmiş ise, WiFi klonlamasını başlatmak için buna basin. WiFi devre dışı ise, WiFi etkinleştirmek için buna basin. WiFi devre dışı bırakmak için yaklaşık 6 saniye boyunca basılı tutun.
Pair	<ul style="list-style-type: none"> Başka bir güç hattı cihazı ile eşleştirmek için buna basin. Uzatici'yi fabrika ayarlarına döndürmek için yaklaşık 6 saniye boyunca basılı tutun.

CE